


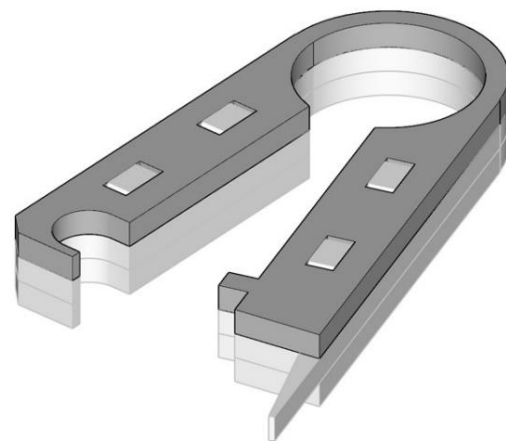
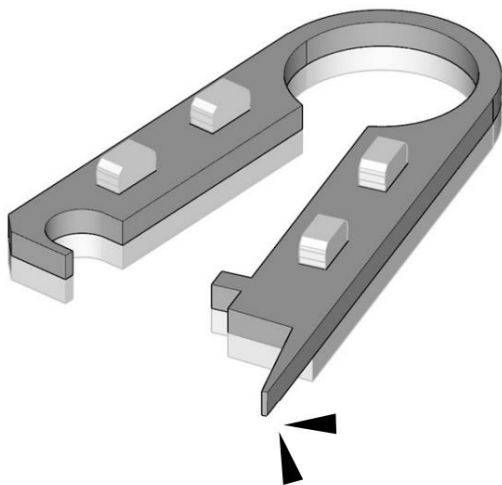


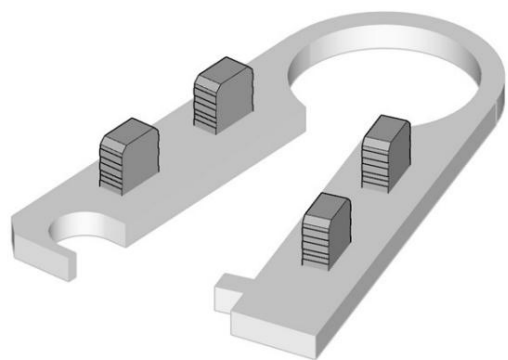

## Carro antigo flatpack dos anos 1930 para CyberBrick™ Guia de montagem

Projetado por chiz\_m

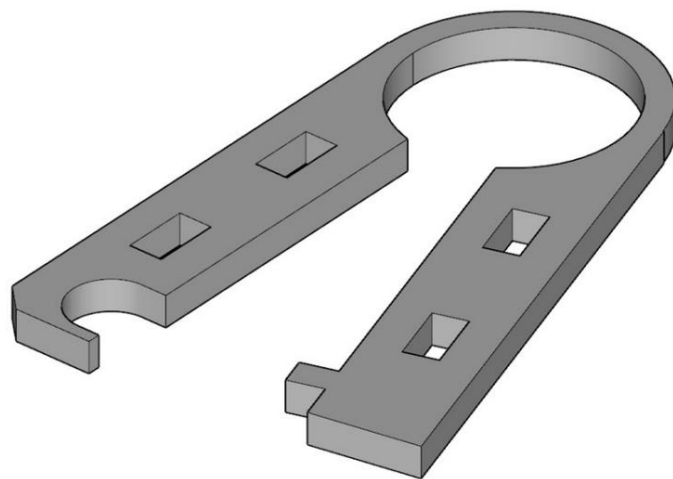

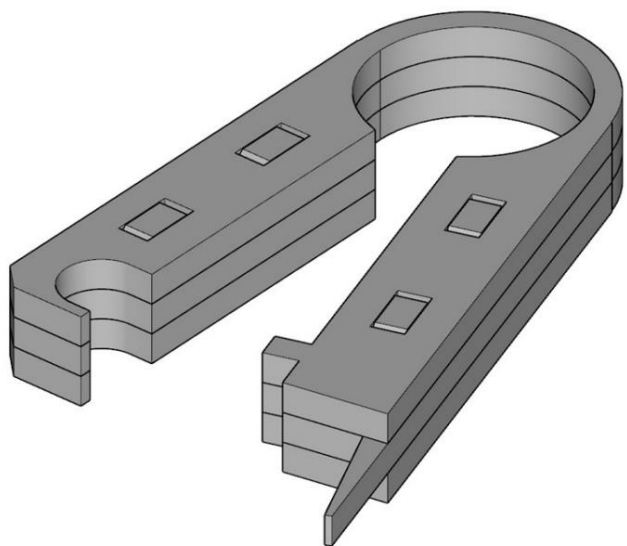


## COMO USAR A FERRAMENTA DE GRAMPO

**Use o lado curvo para empurrar os grampos**







**Use o lado pontiagudo para remover os grampos**




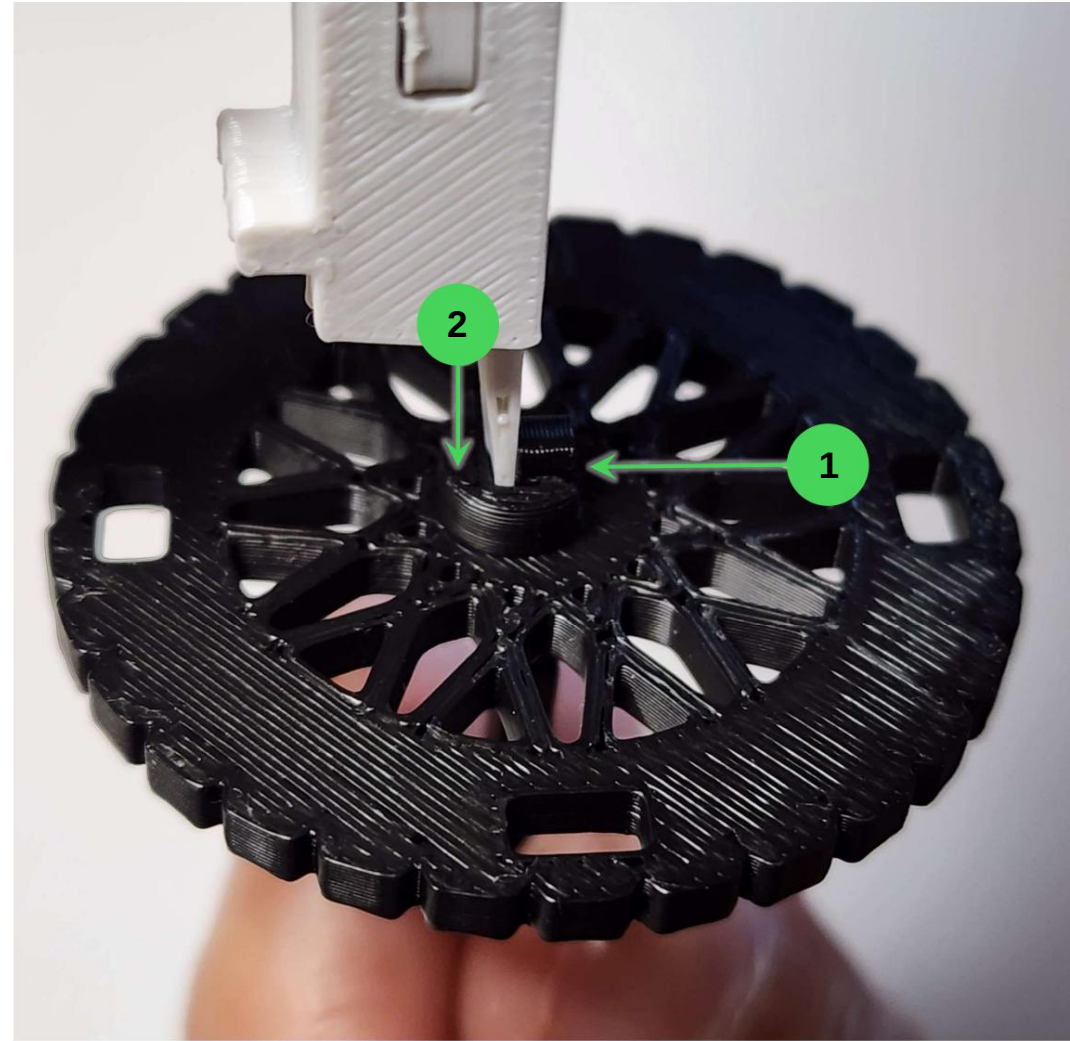






1. Use o lado plano para empurrar levemente a braçadeira para criar um pequeno espaço para a ponta pontiaguda se encaixa
2. Use o lado pontiagudo para soltar a braçadeira.


1

CONJUNTO DE ENGRENAGENS DA RODA TRASEIRA

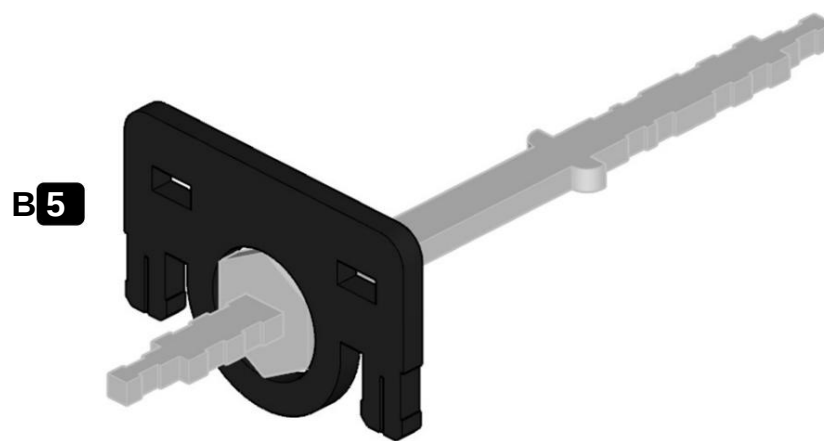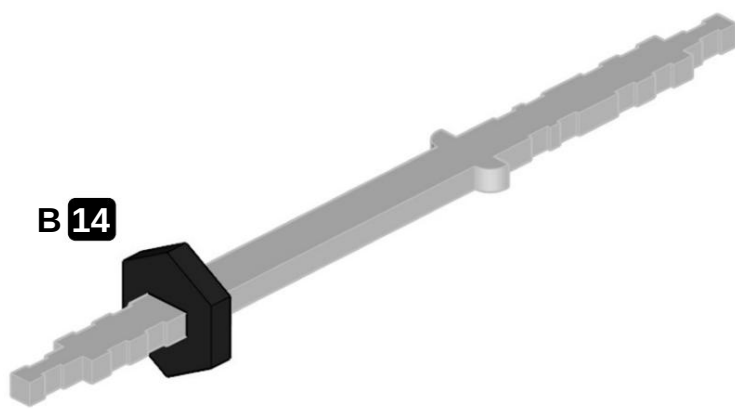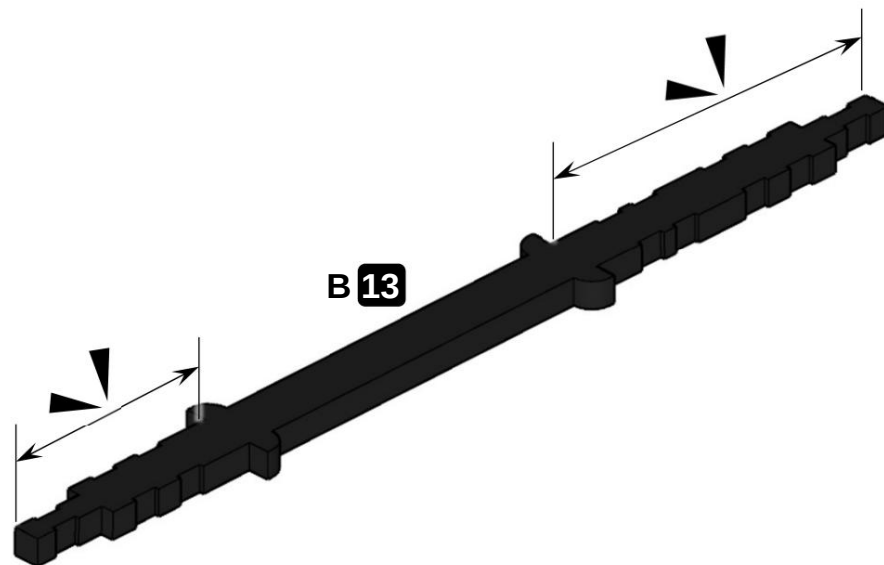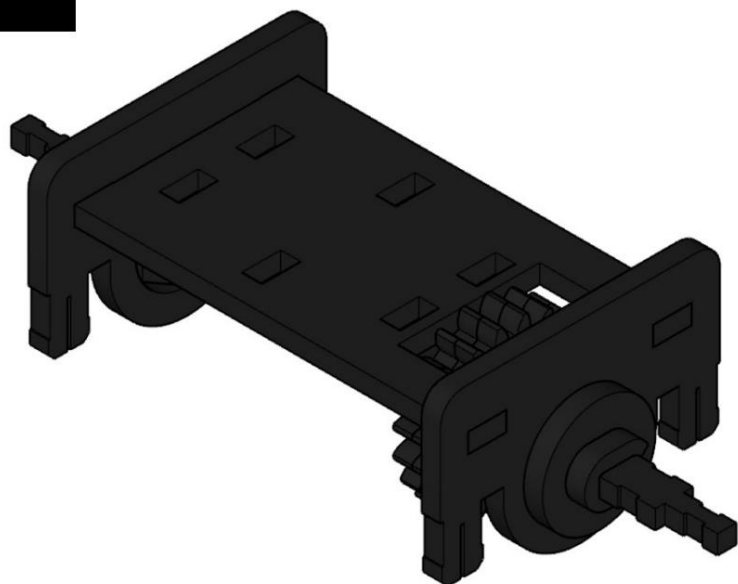

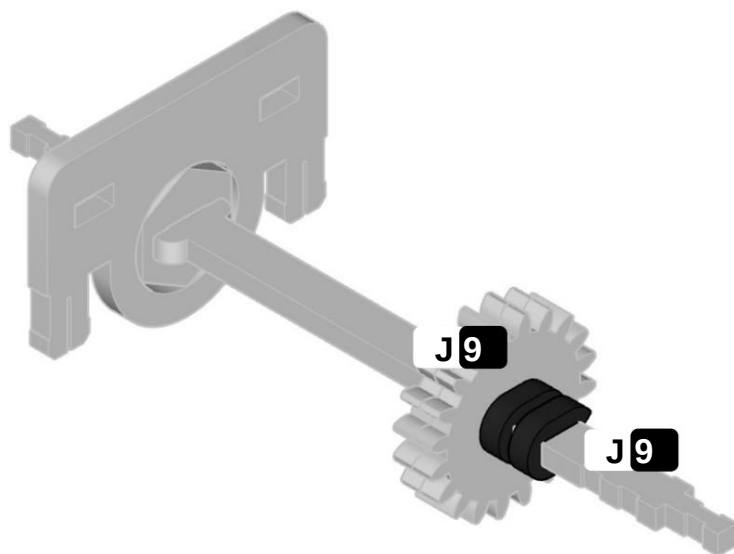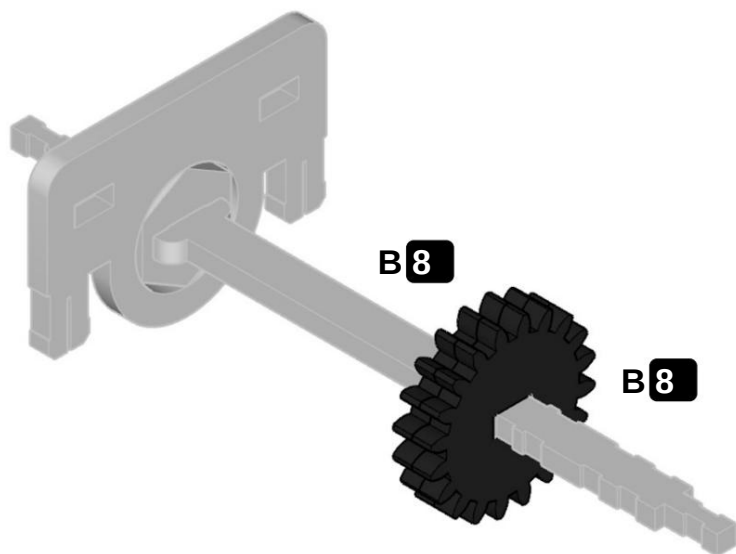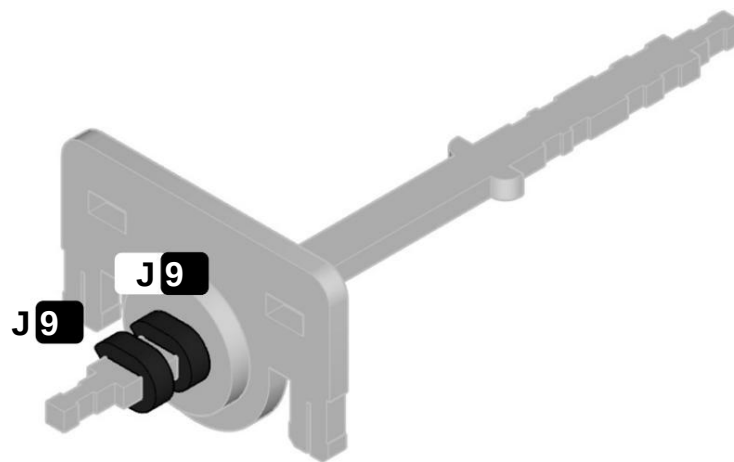
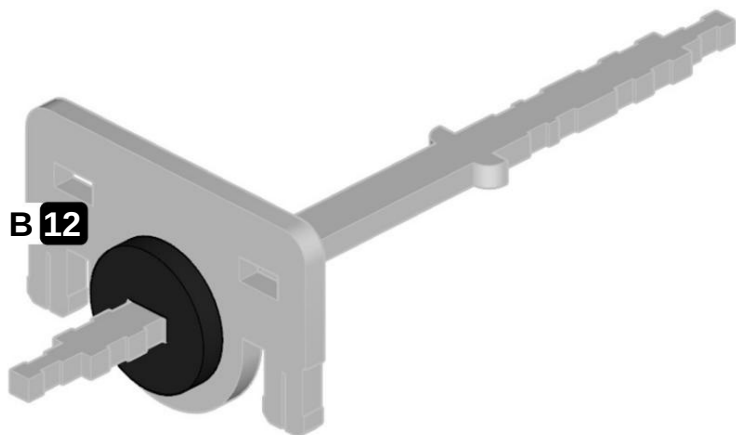


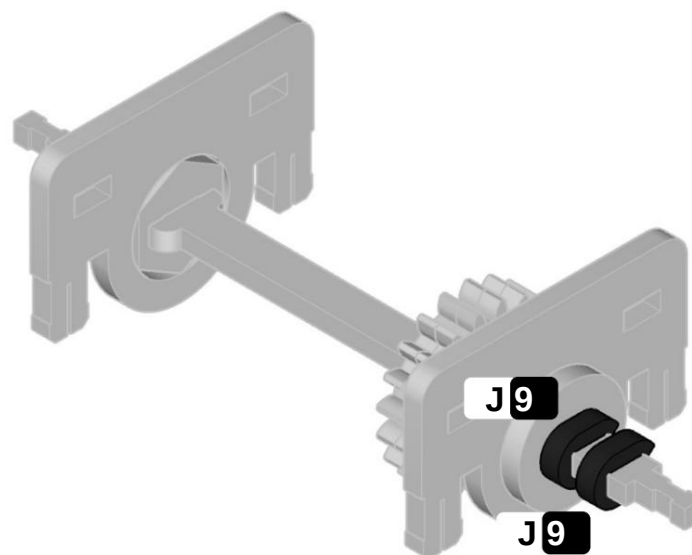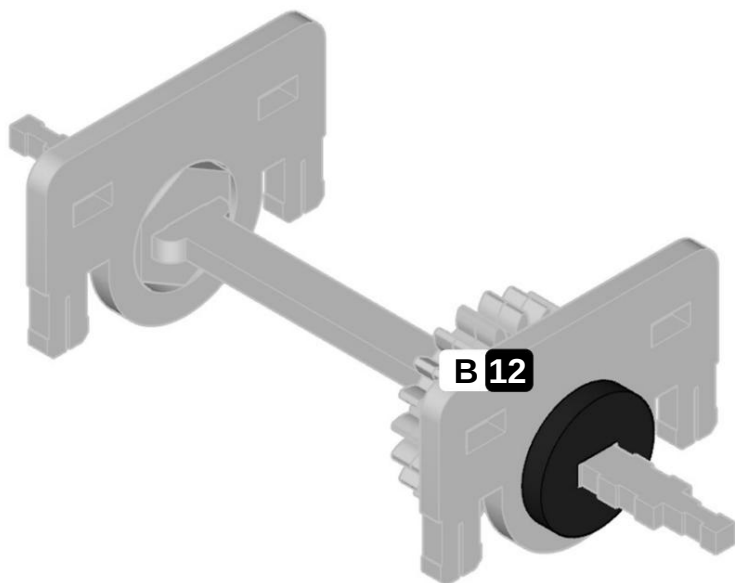
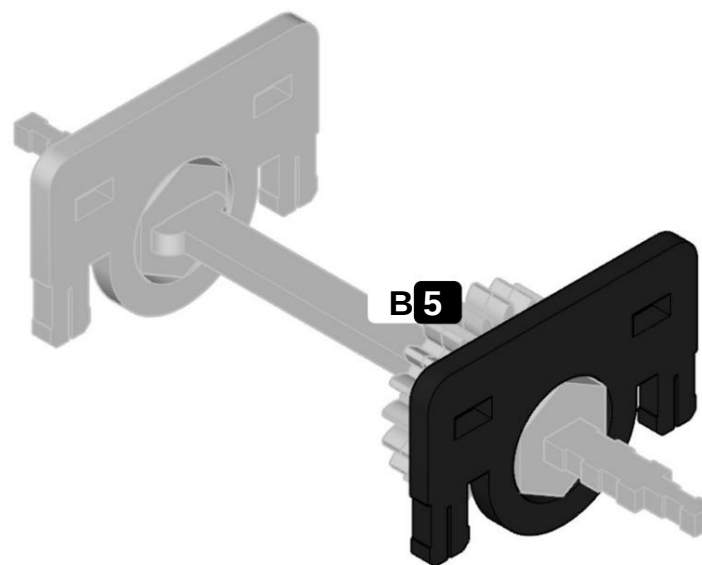
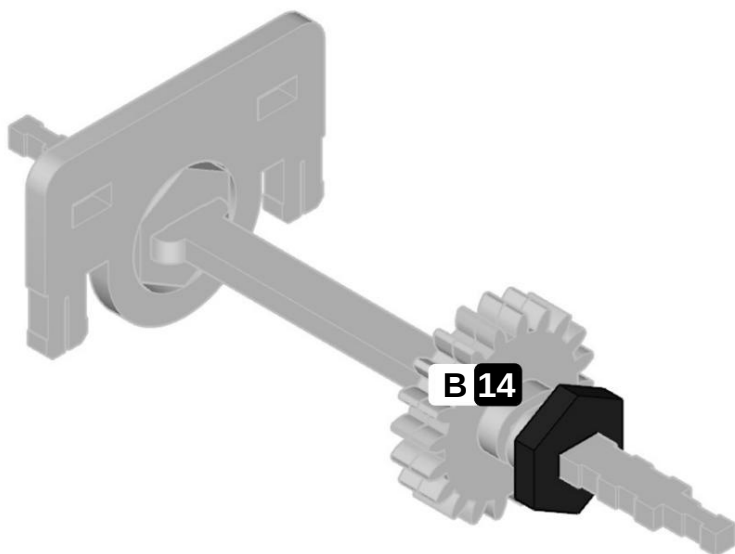


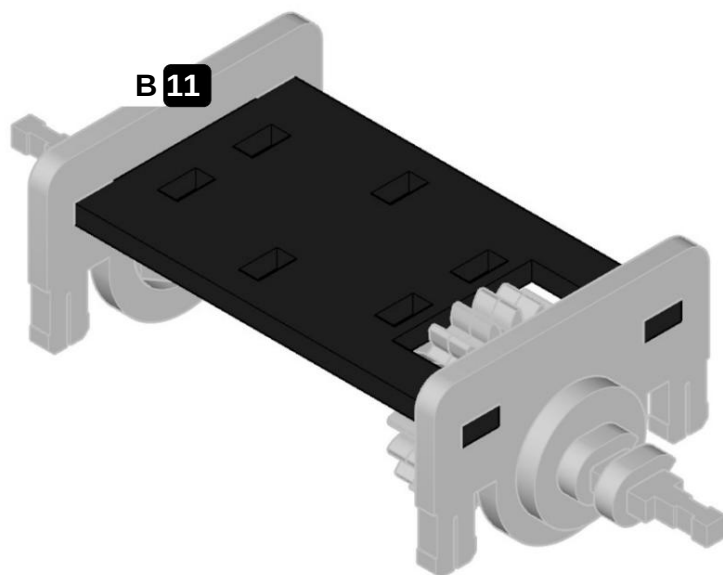




2





## CHASSIS

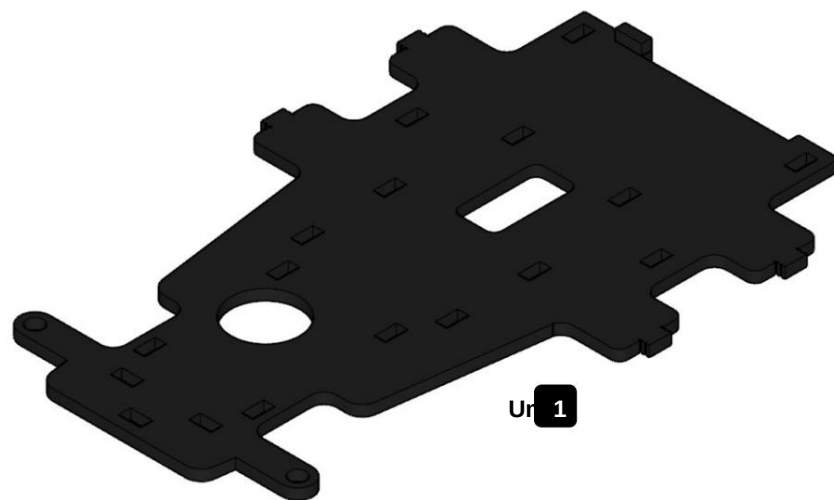
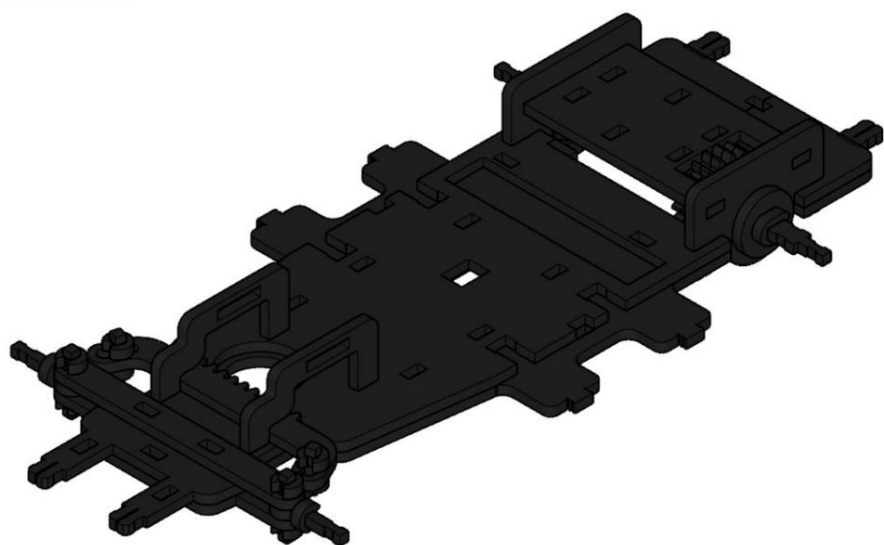


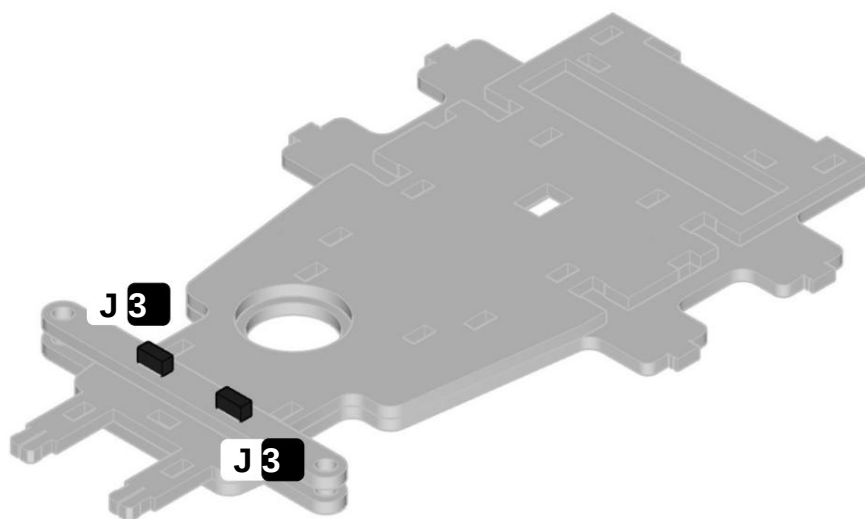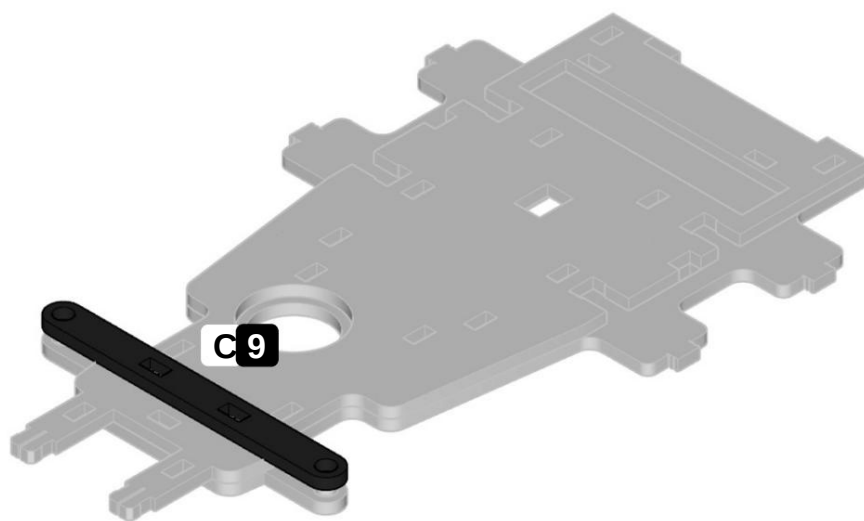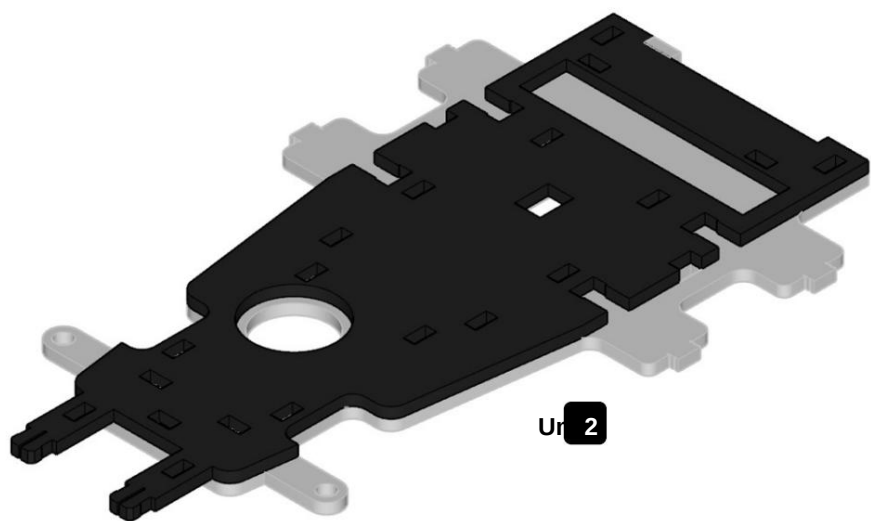



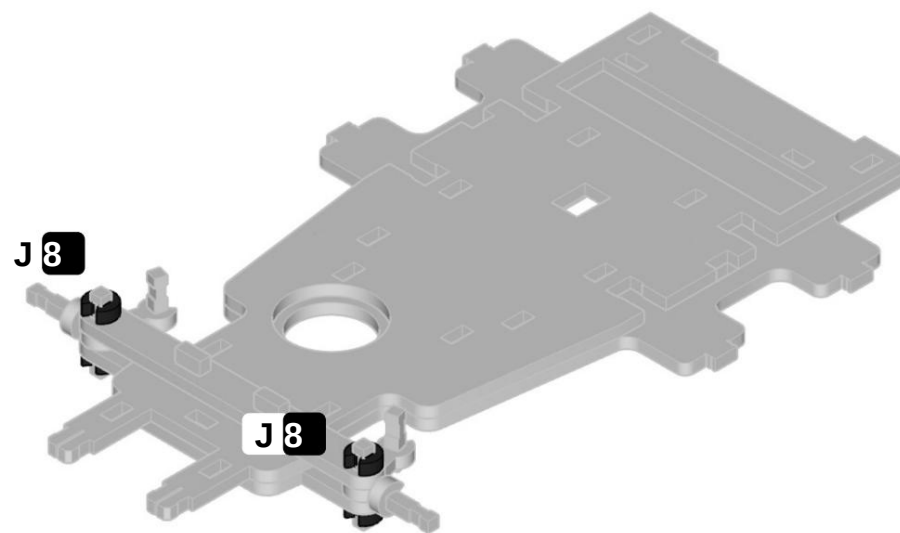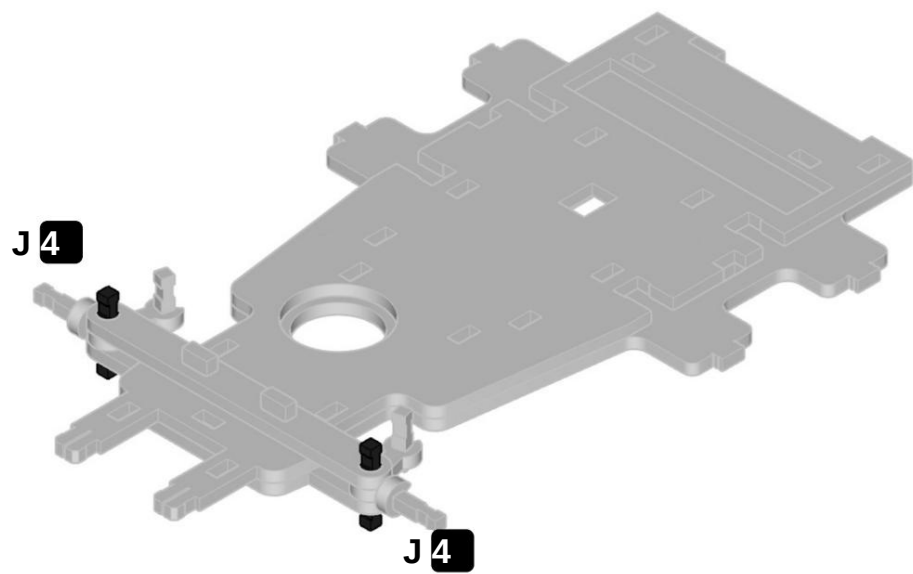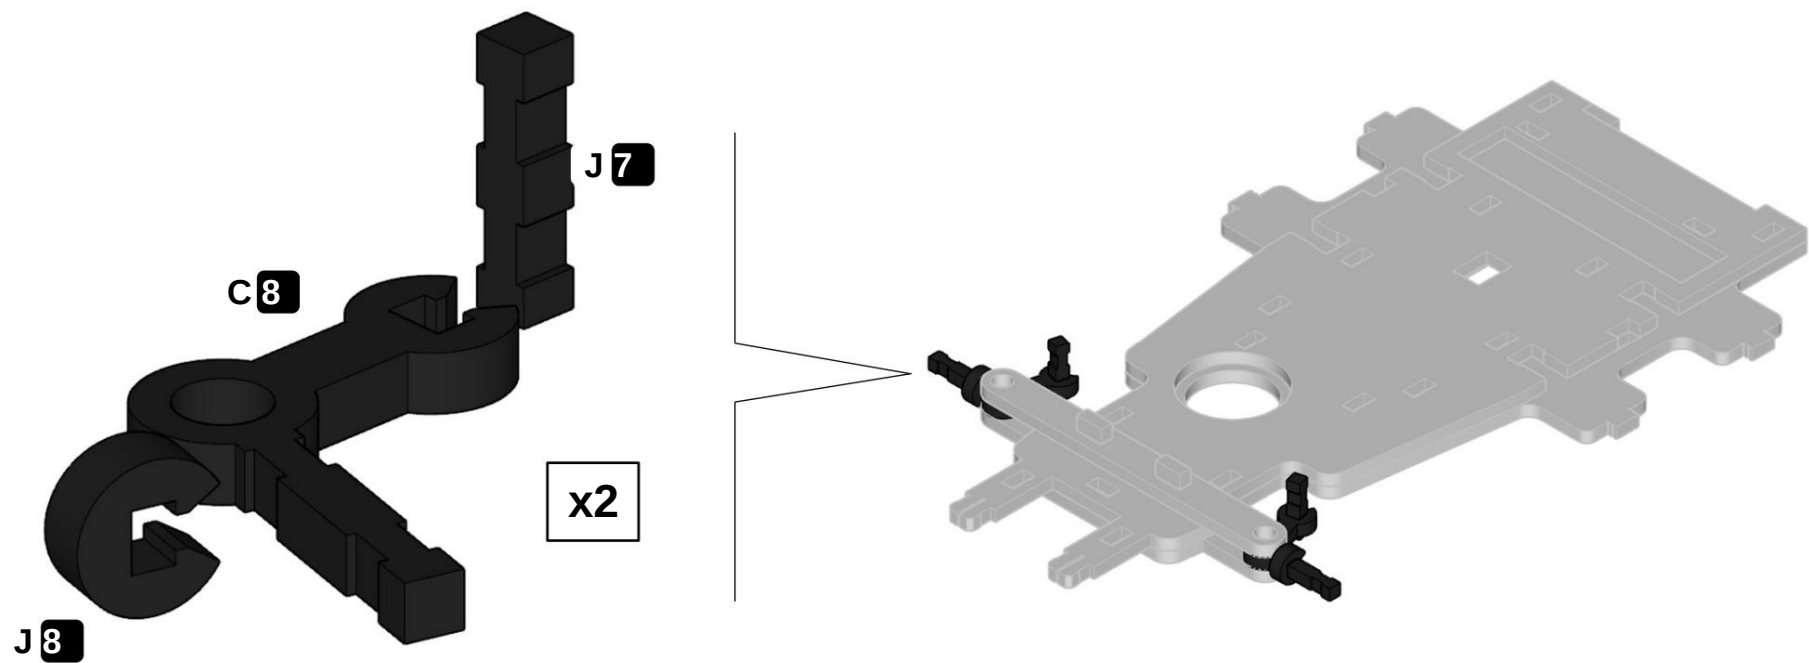

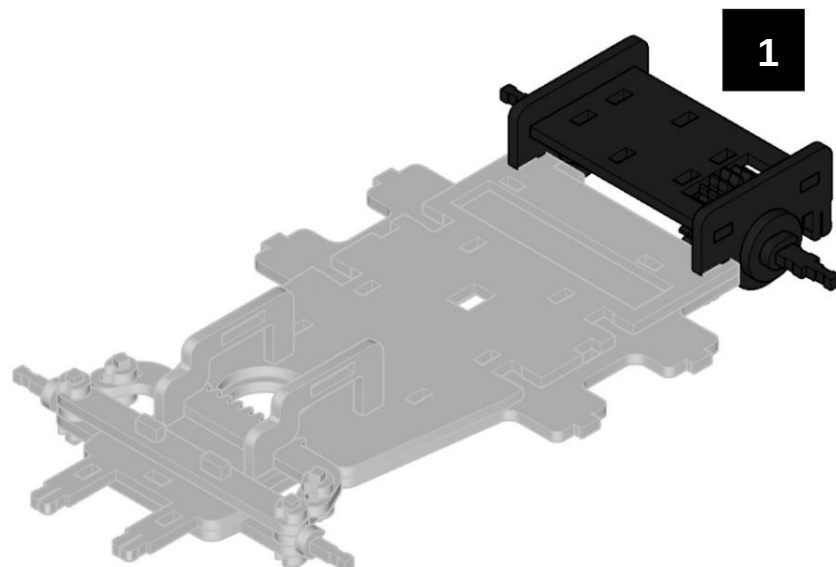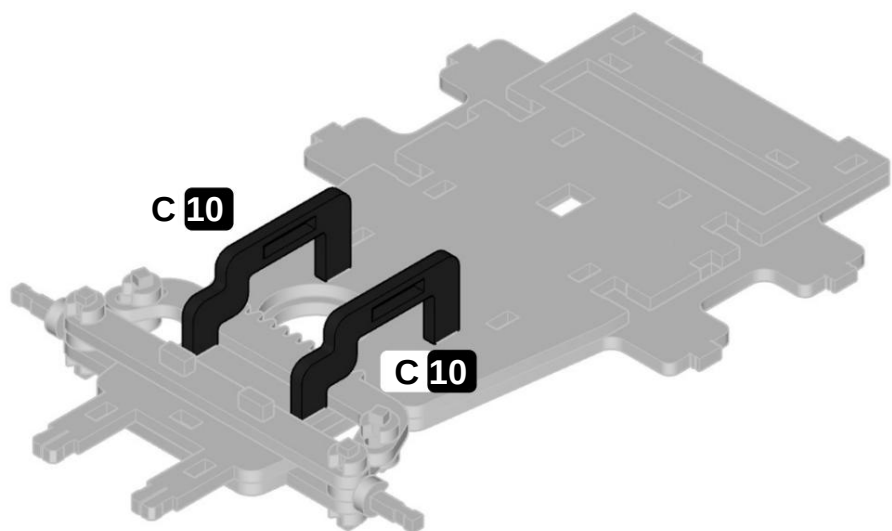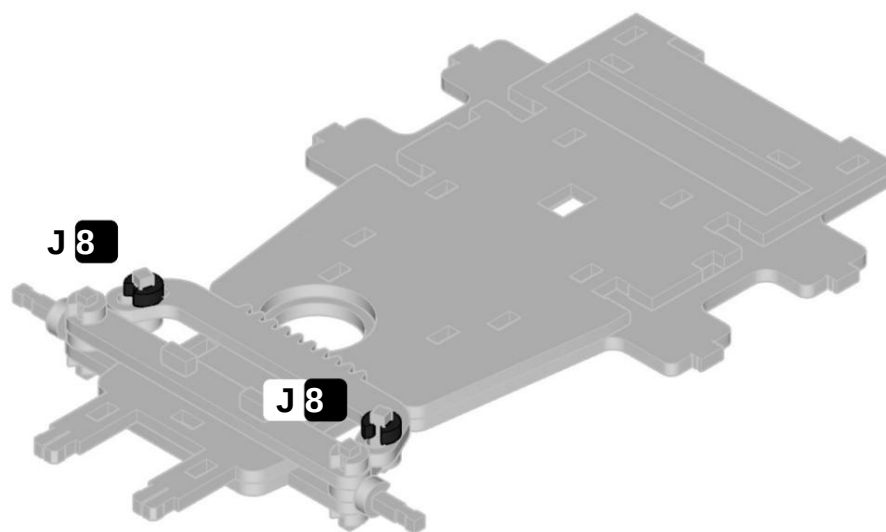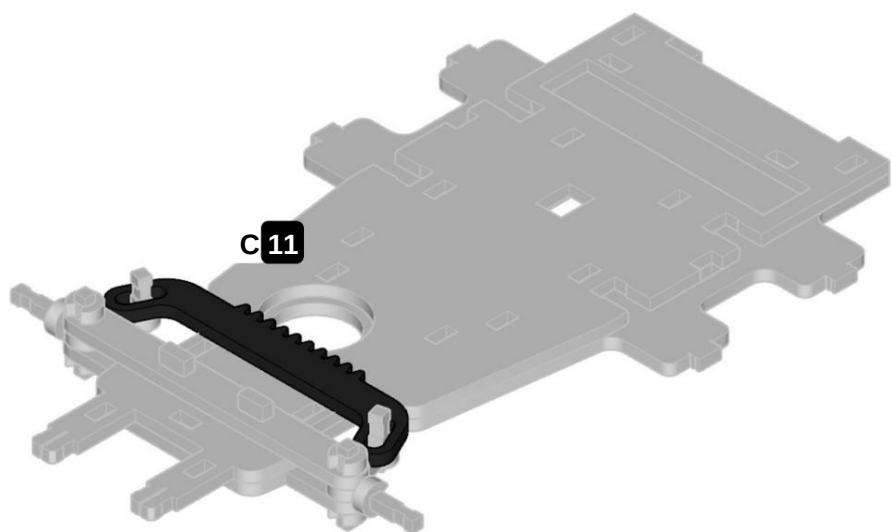

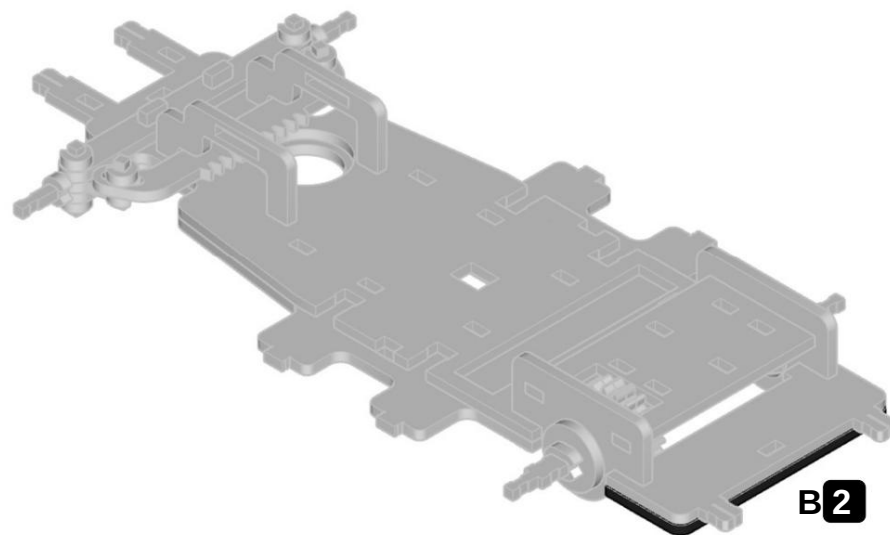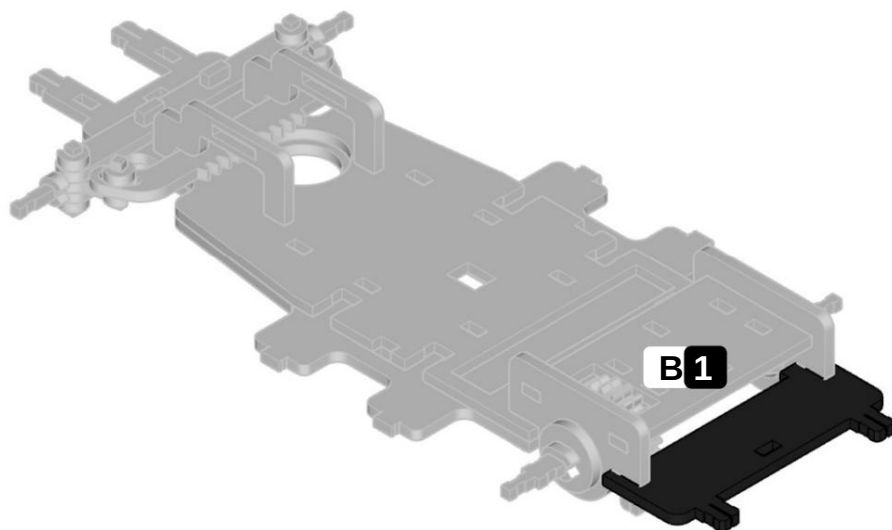



**3**


## RODAS DIANTEIRAS



**x2**



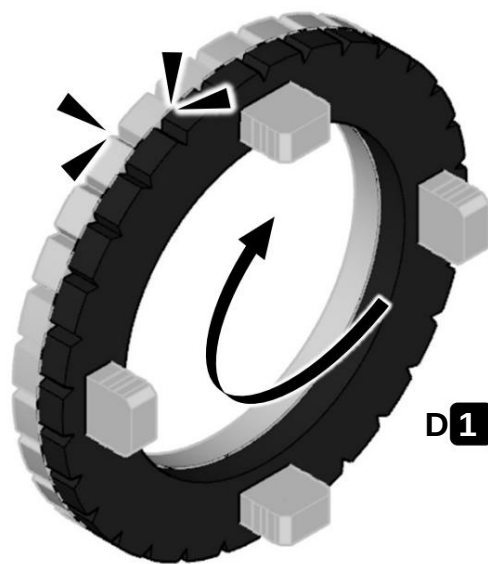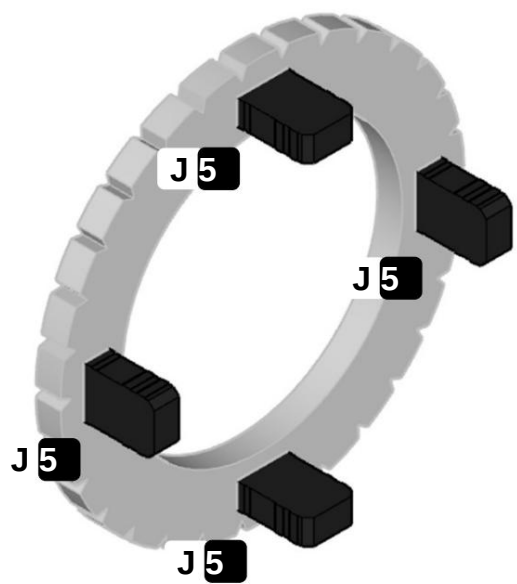

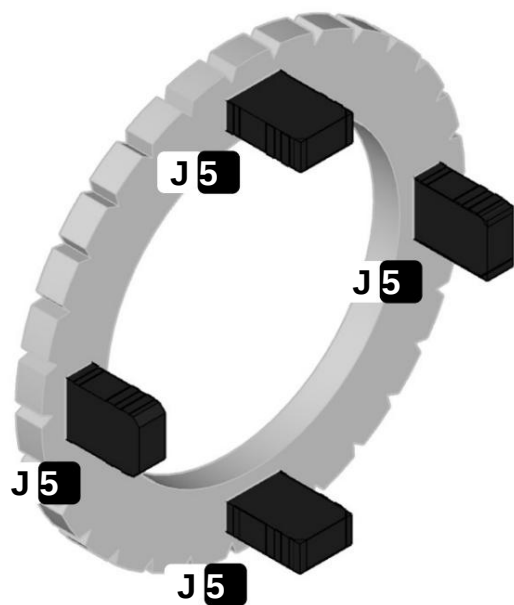



5



PNEU SOBRESSALENTE






D1






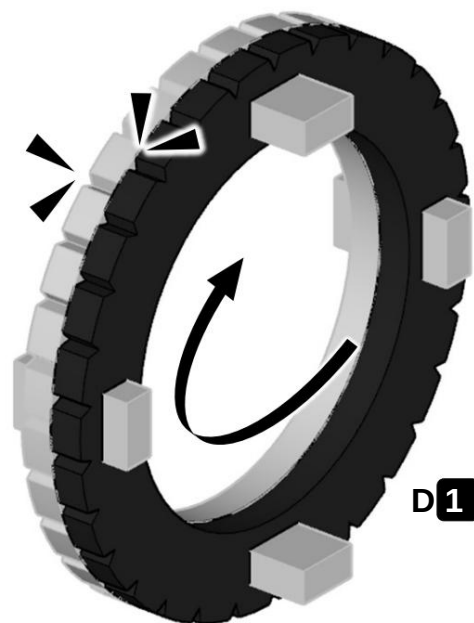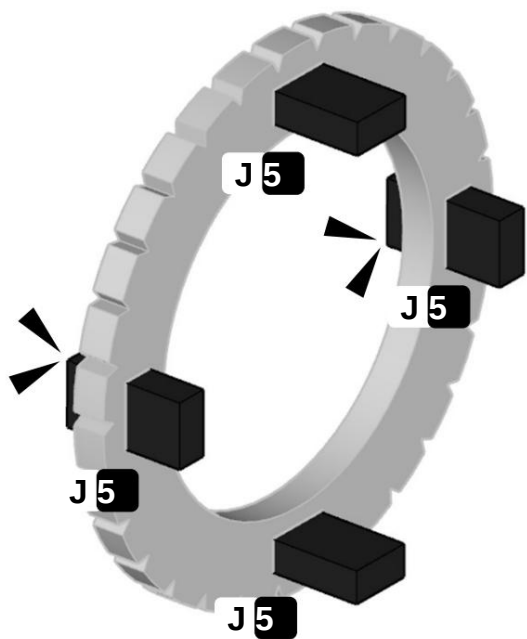

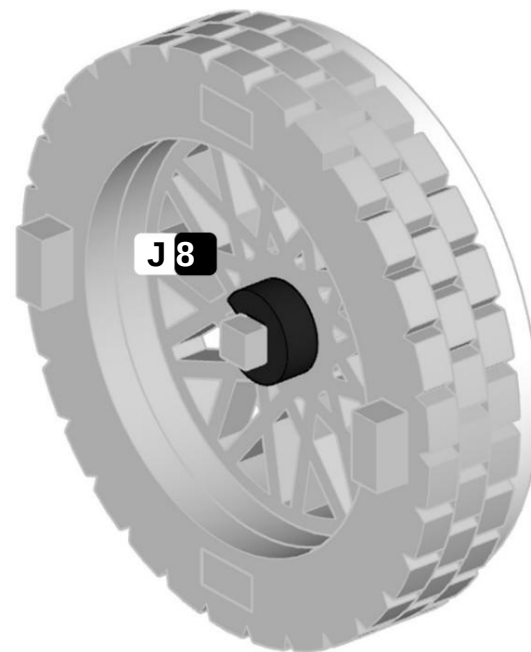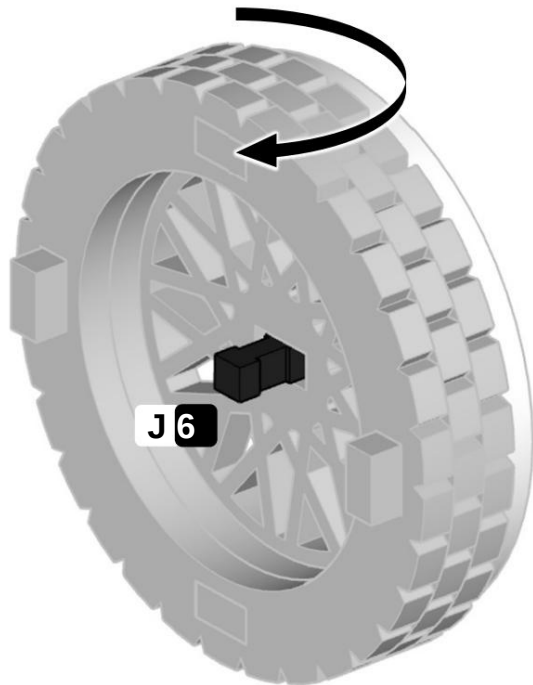


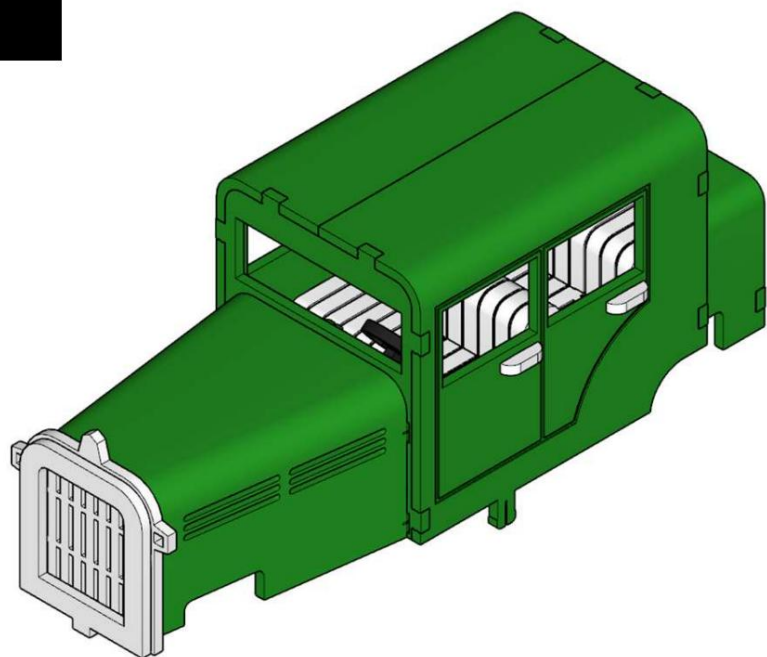


K 3




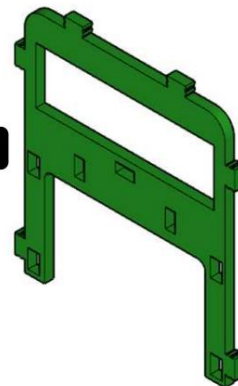






H 2




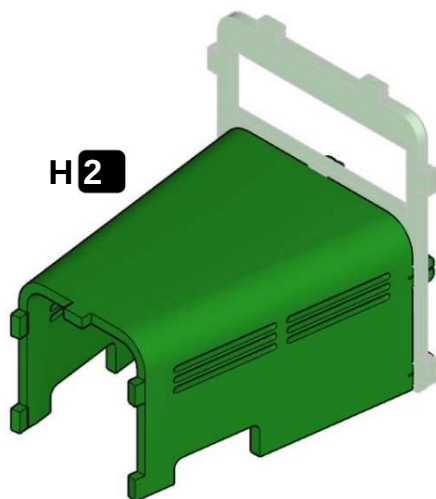


E 2


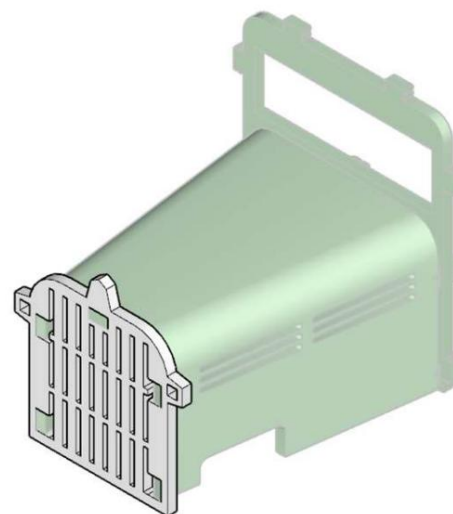


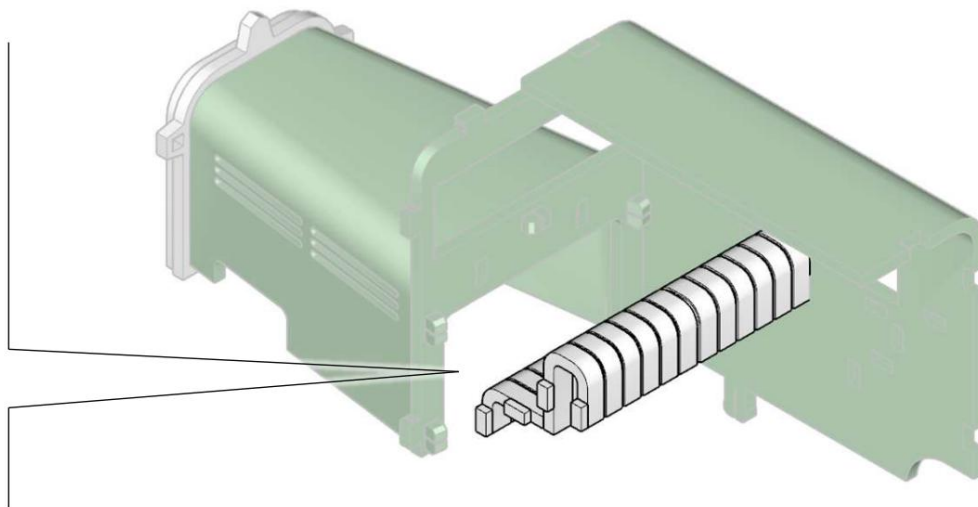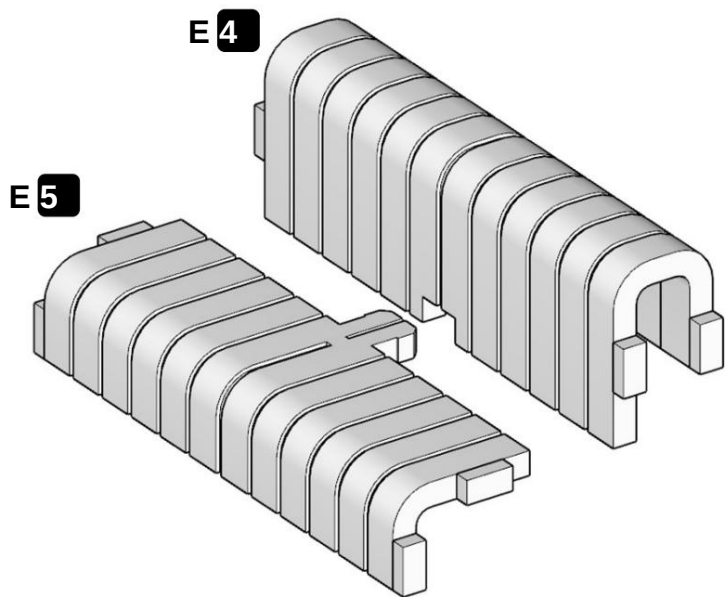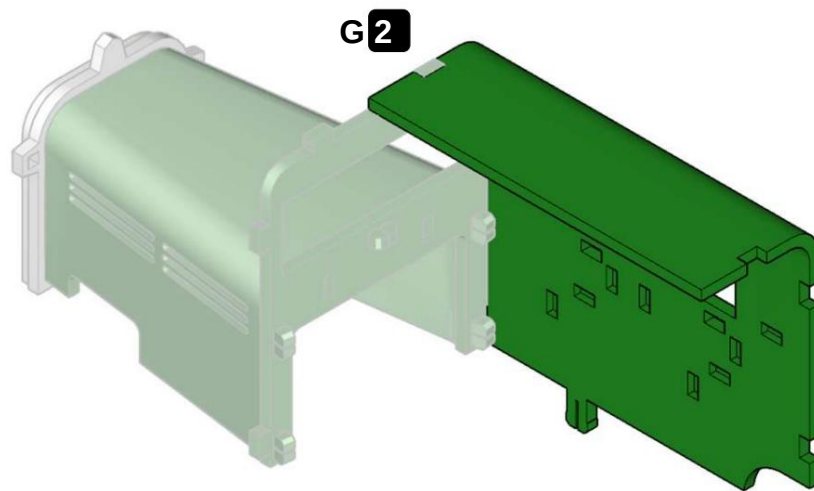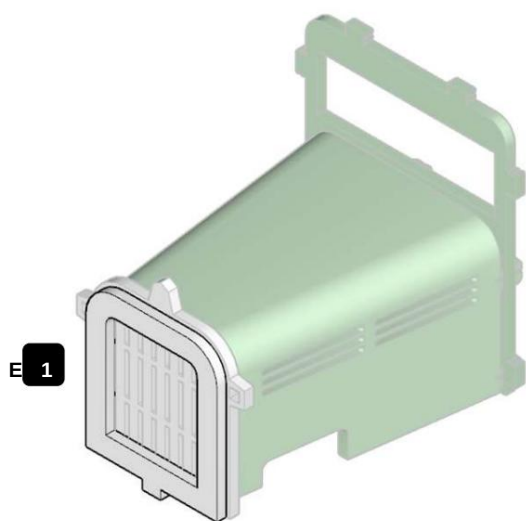

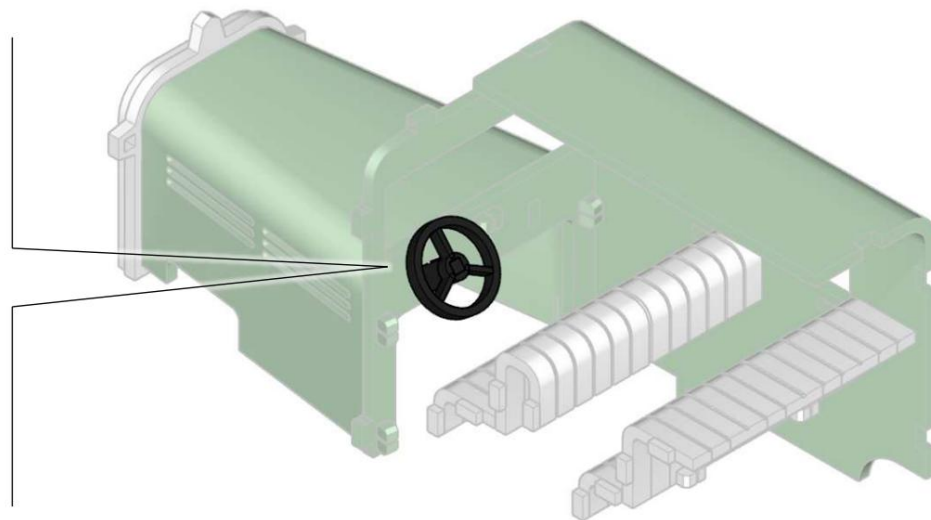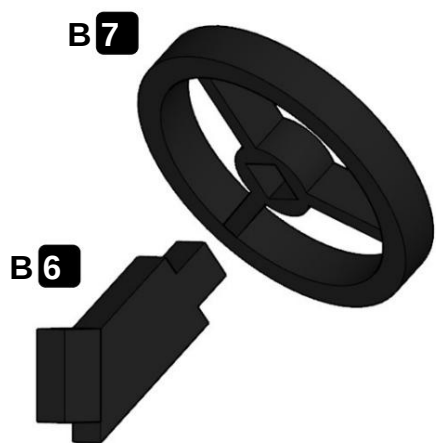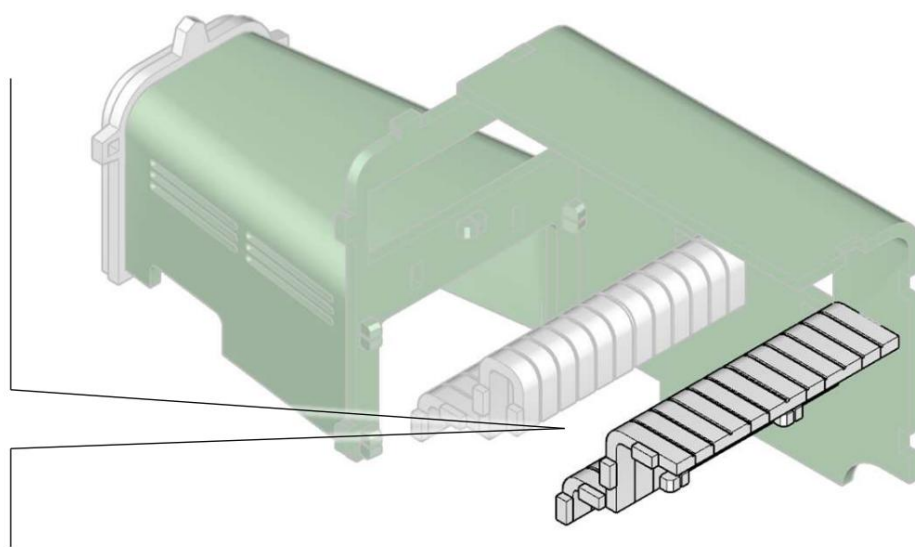
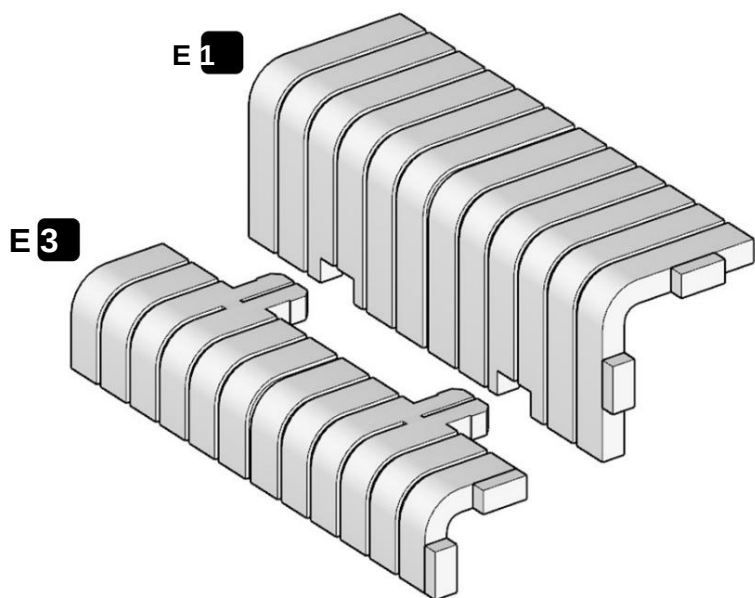


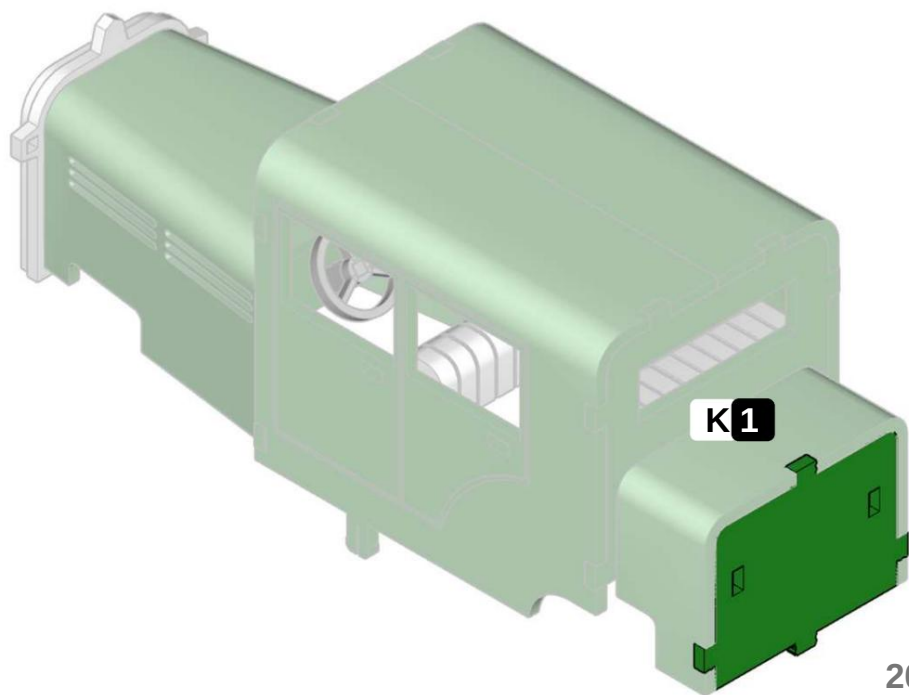
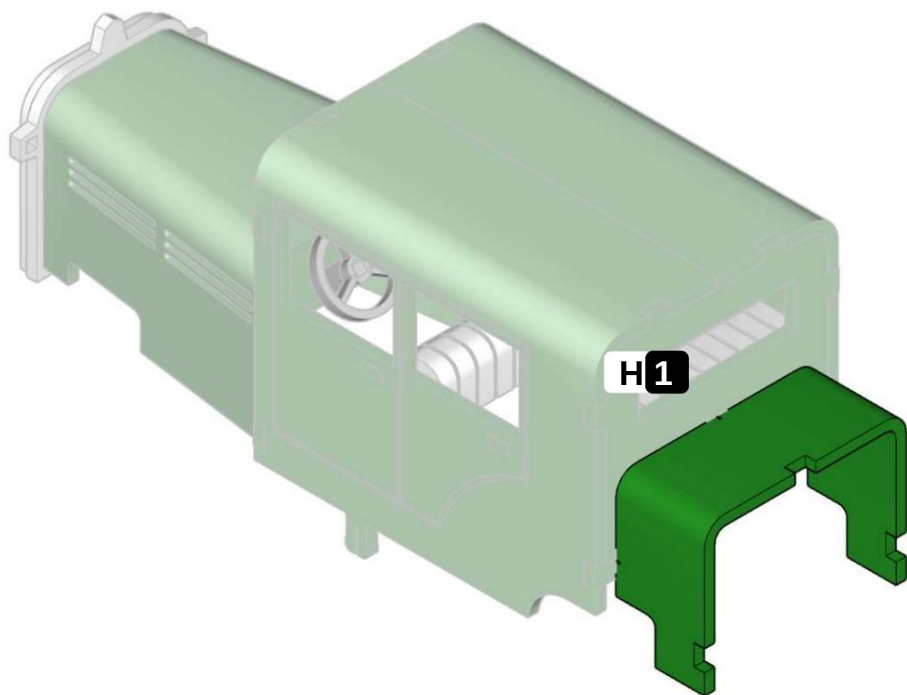
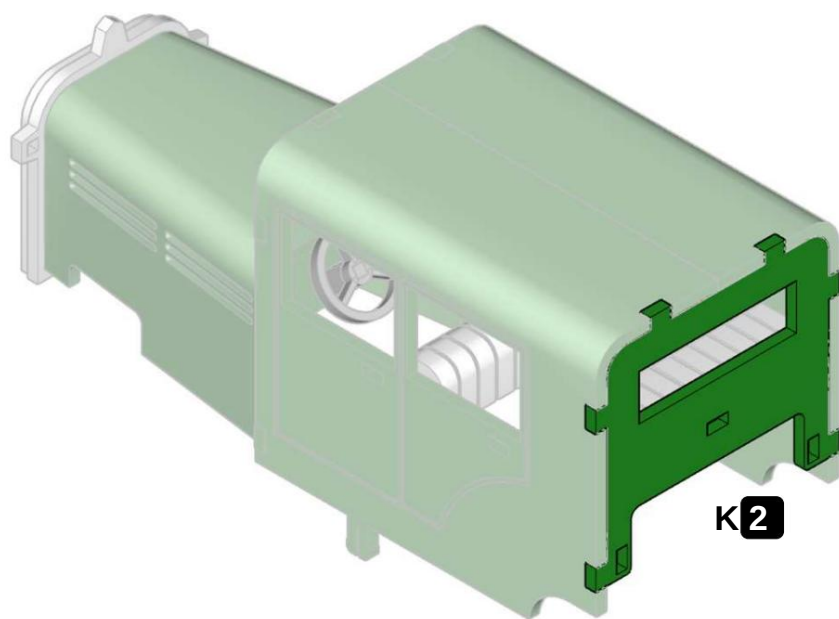
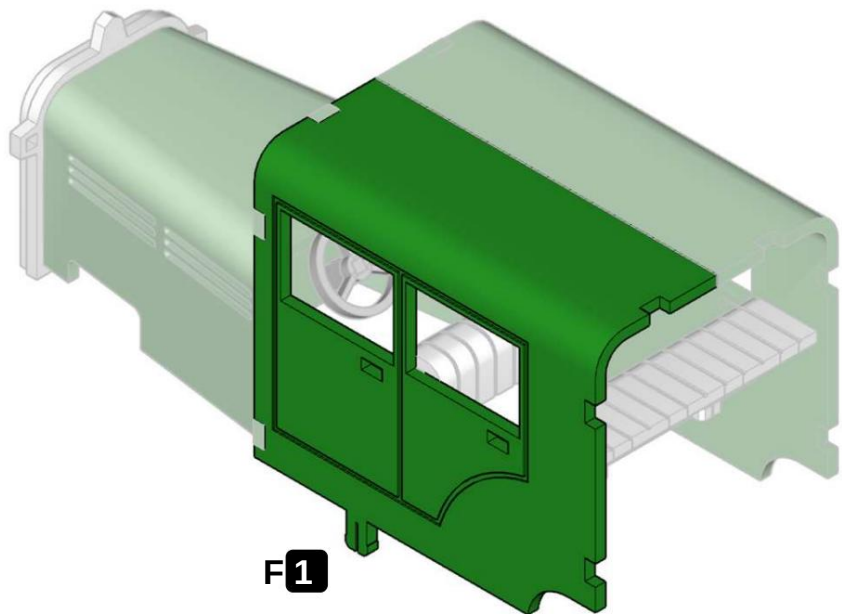






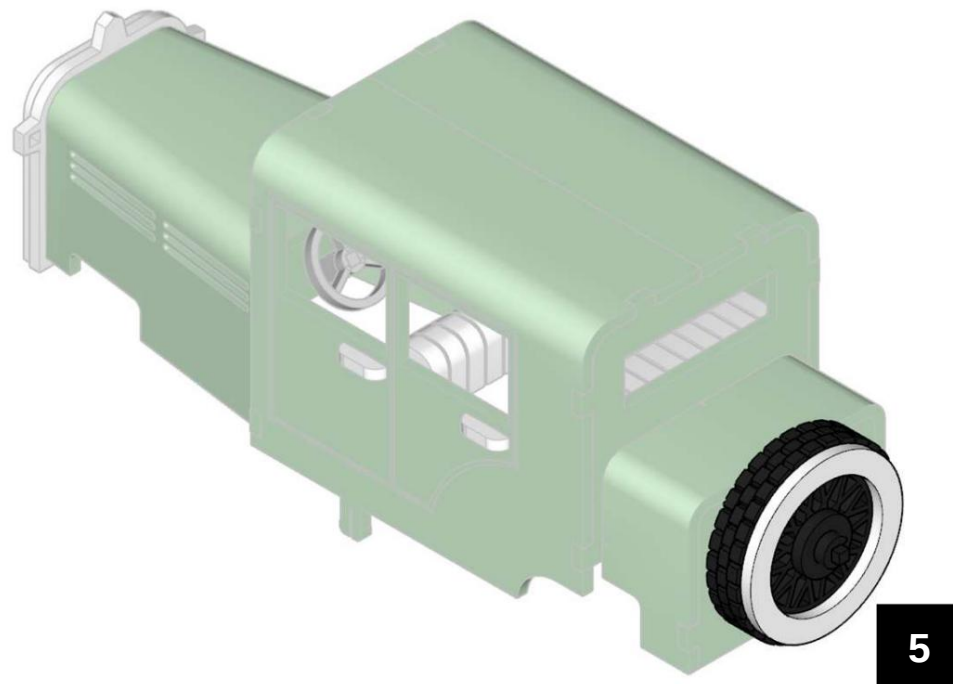
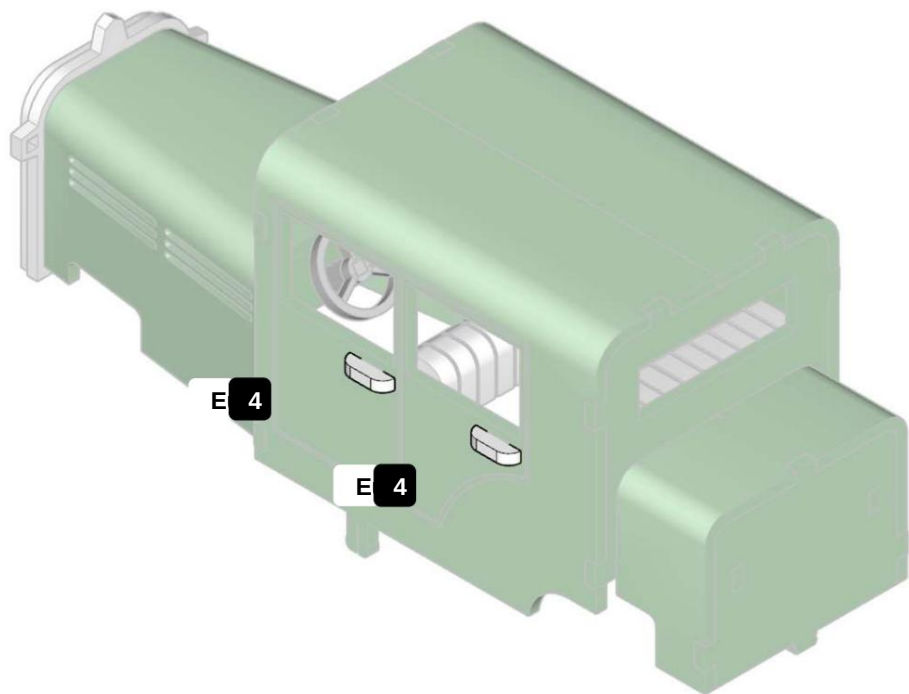


## JUNTANDO TUDO

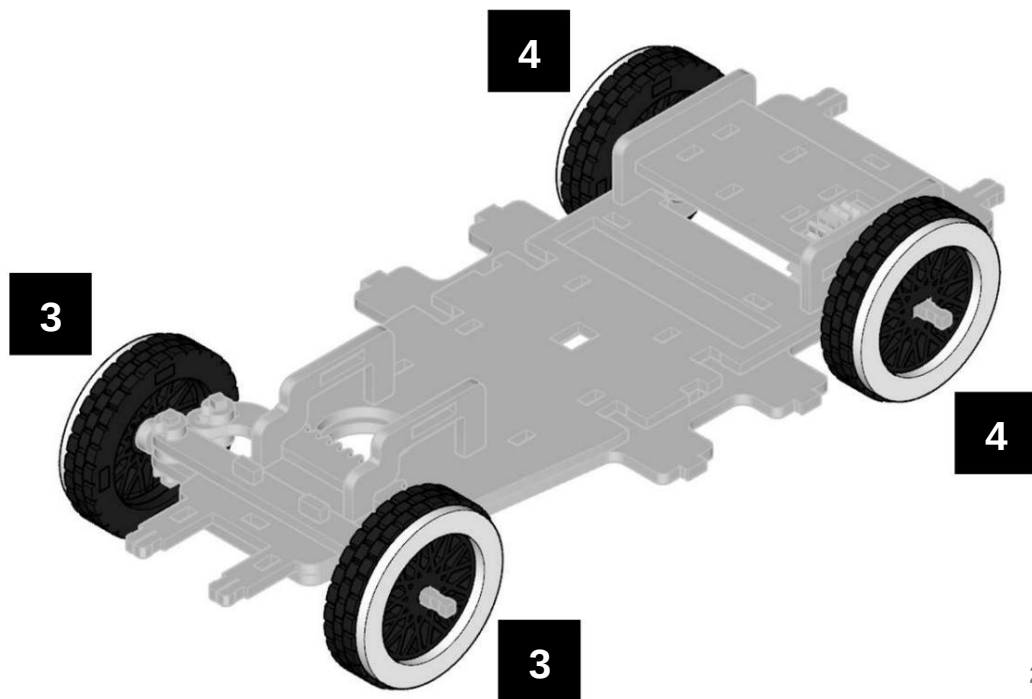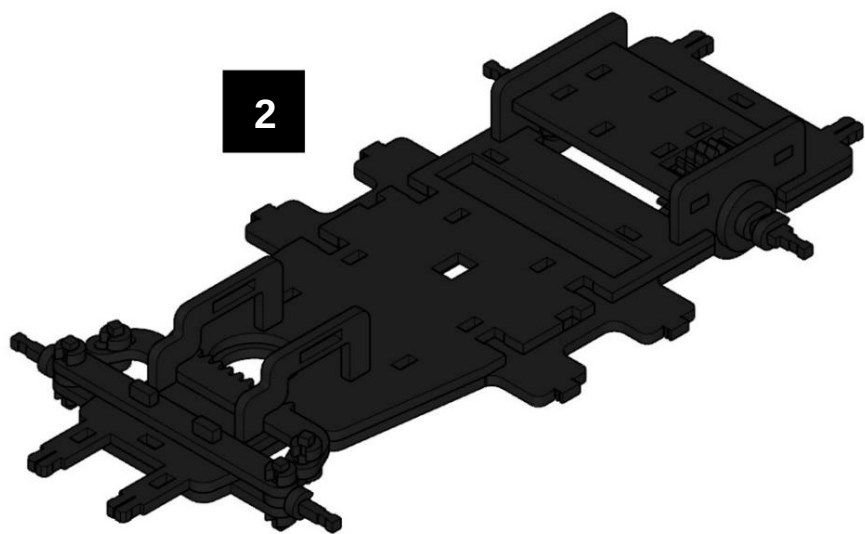

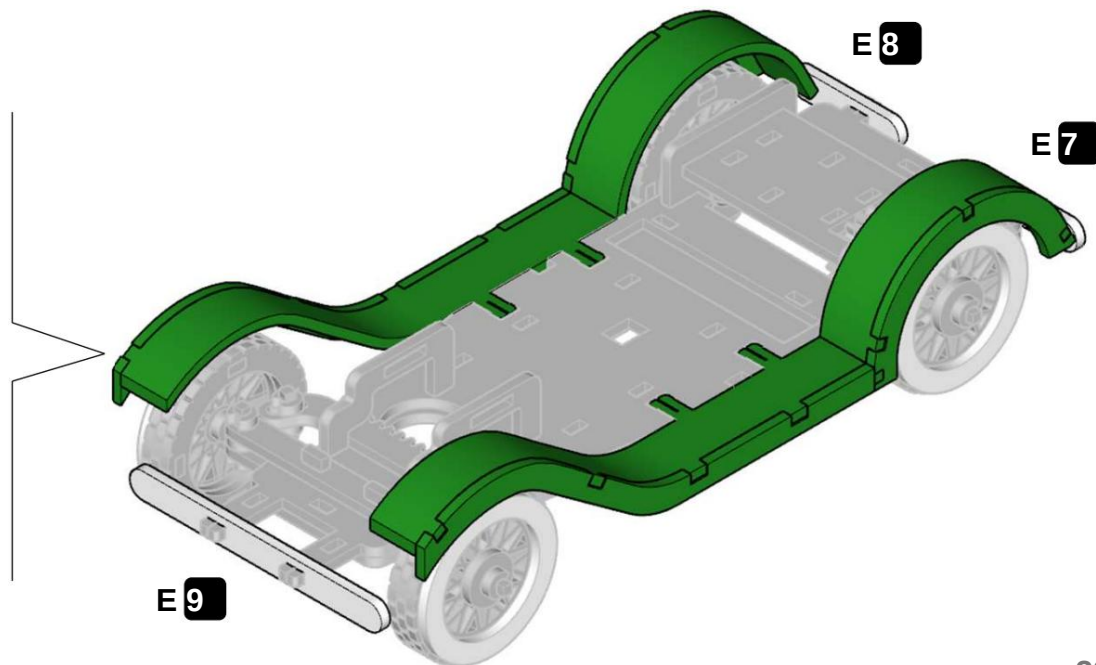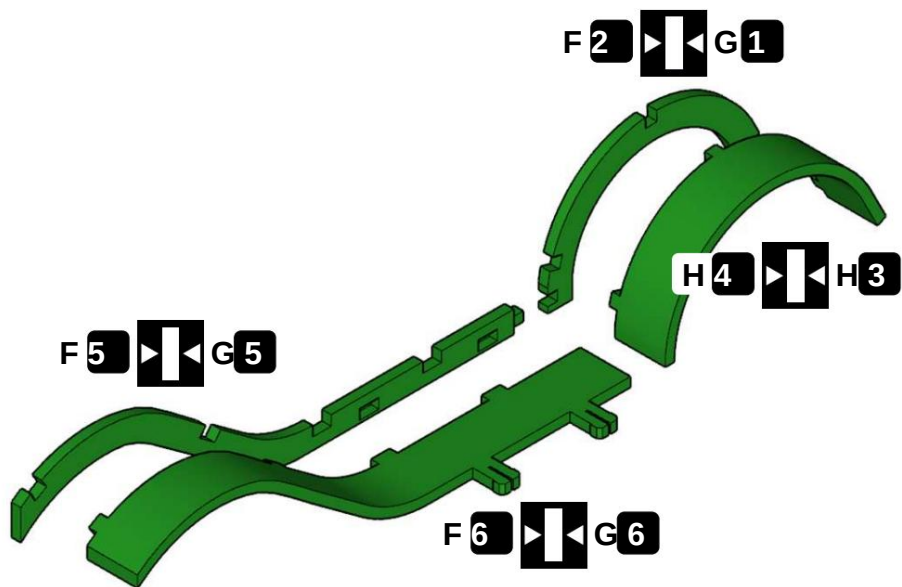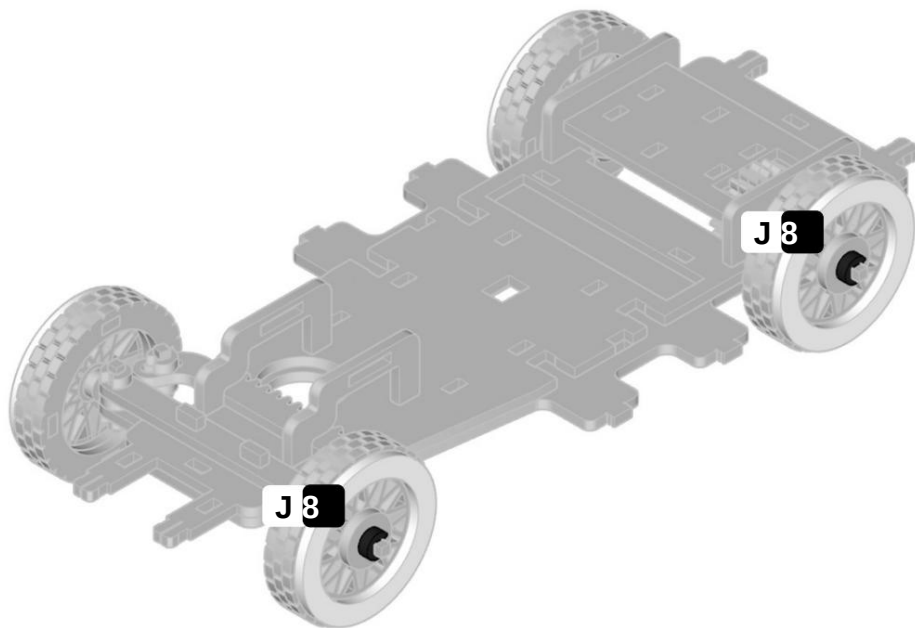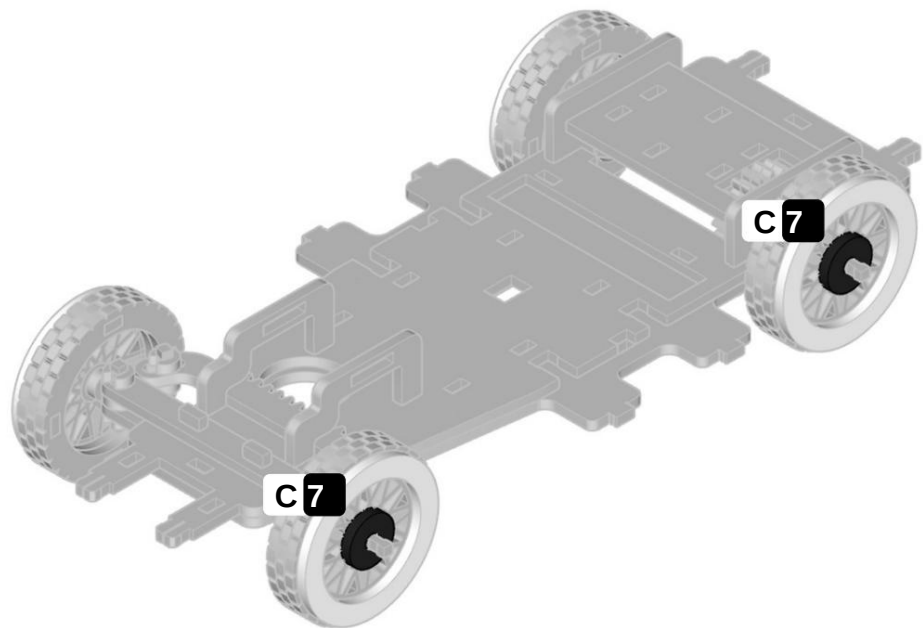




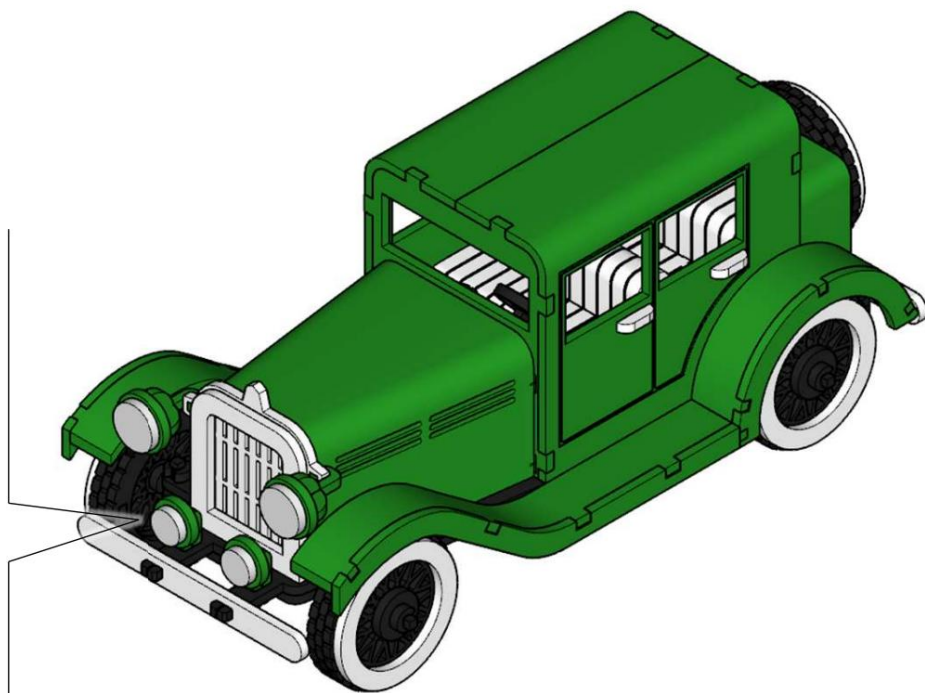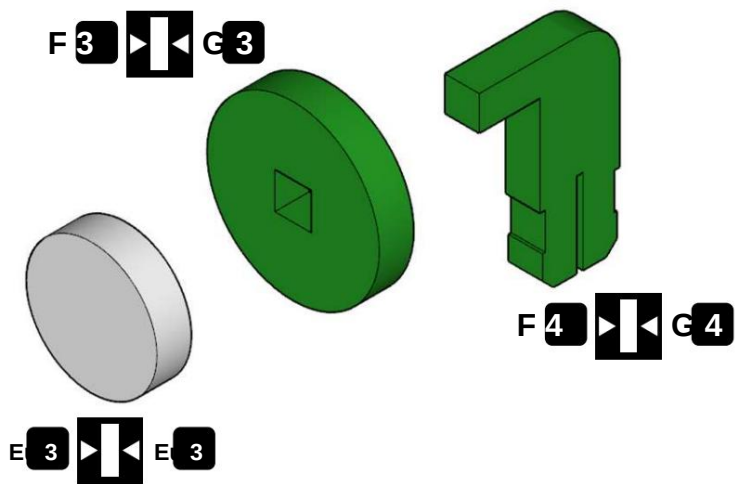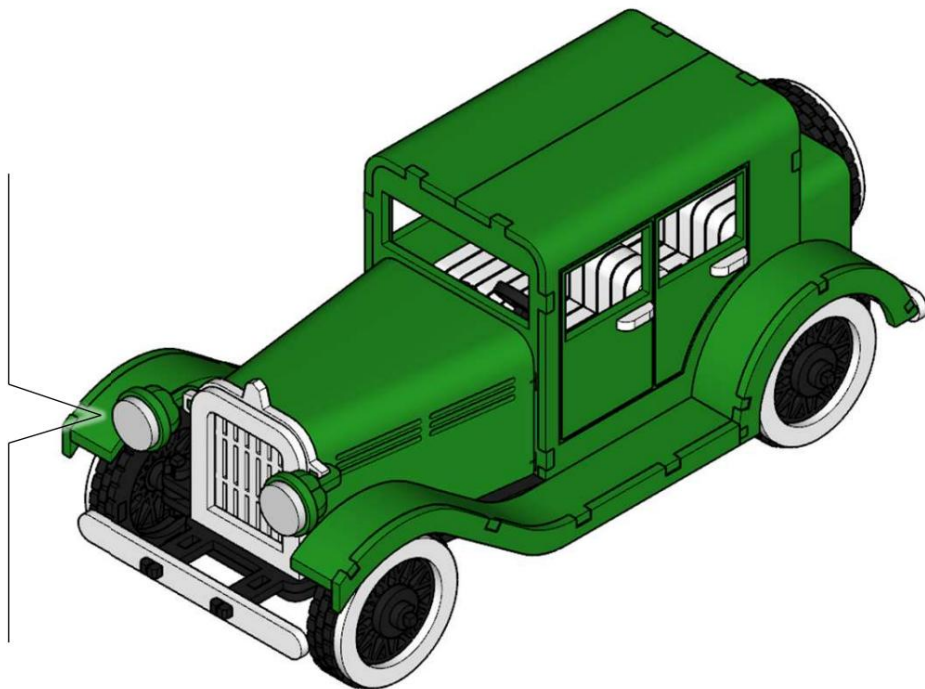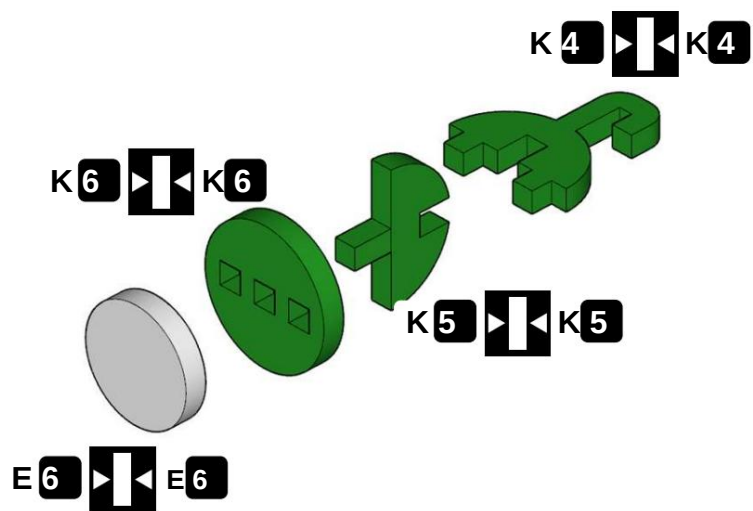

E 3



E 3

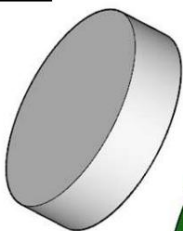

K 8




K 8




K 7










K 7




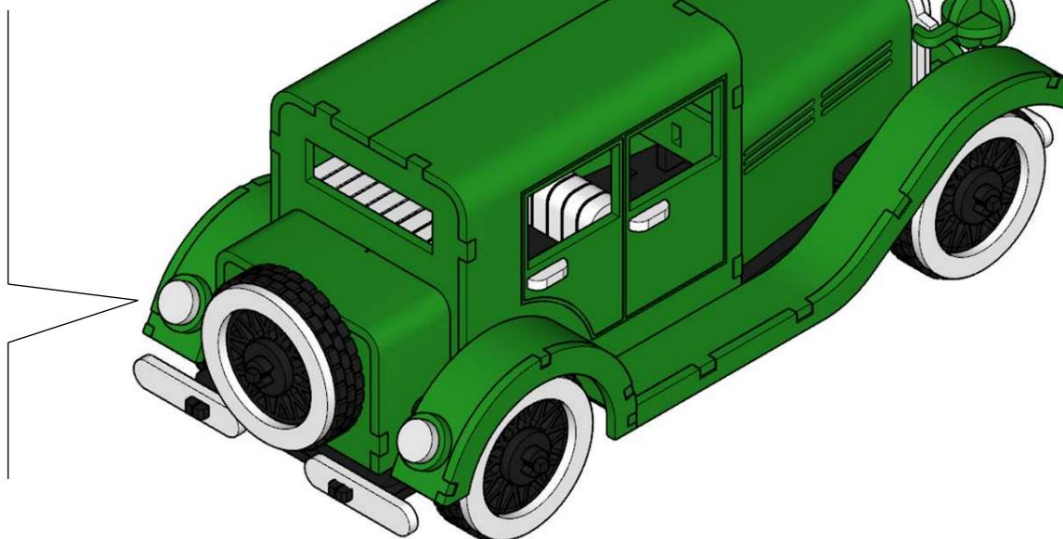


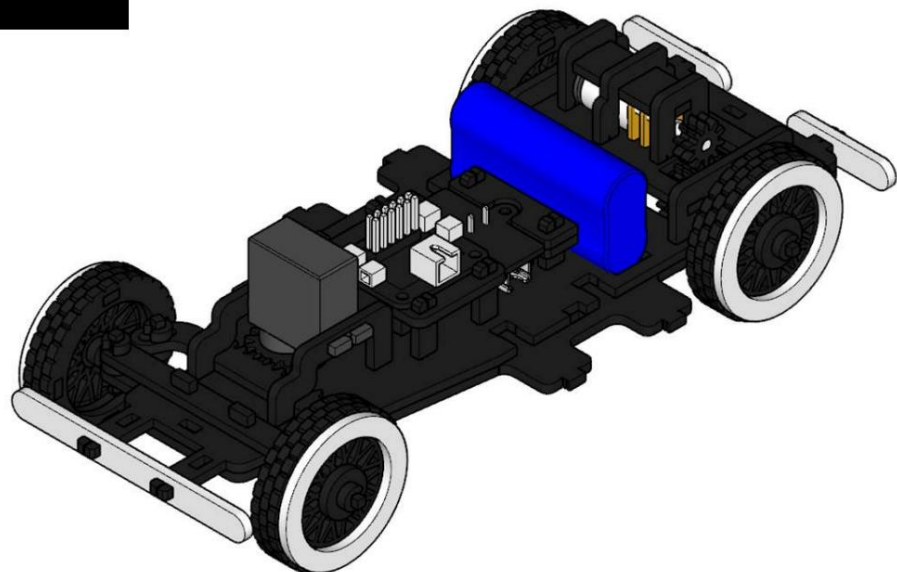

Corte o braço do servo

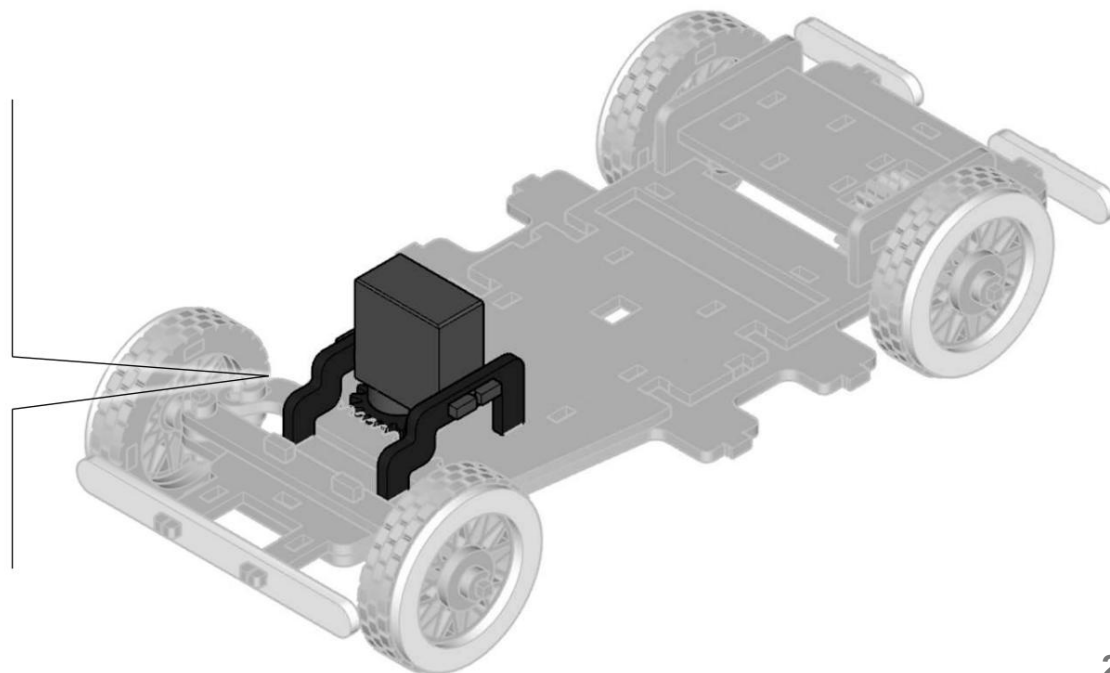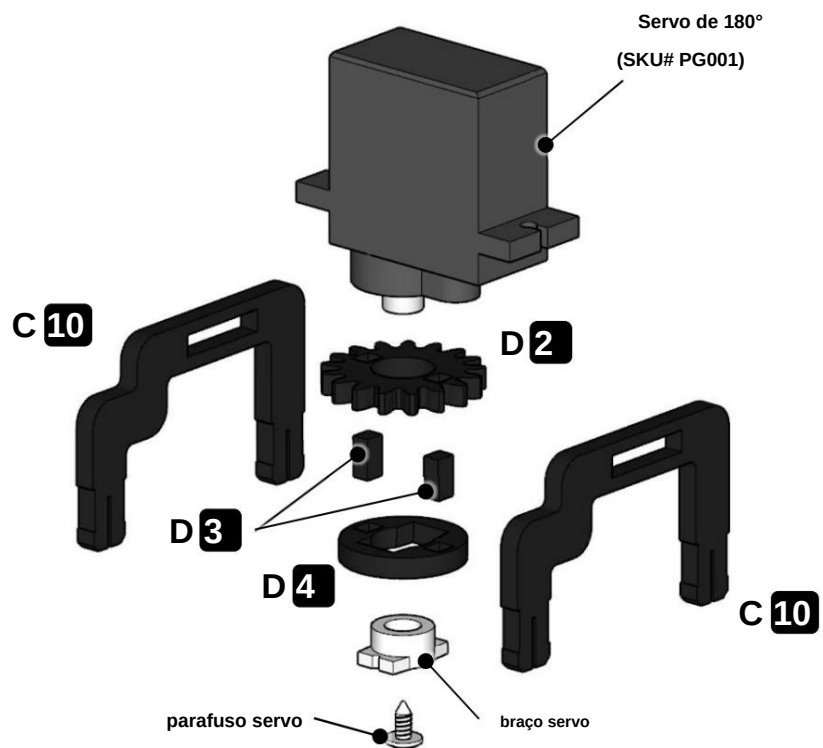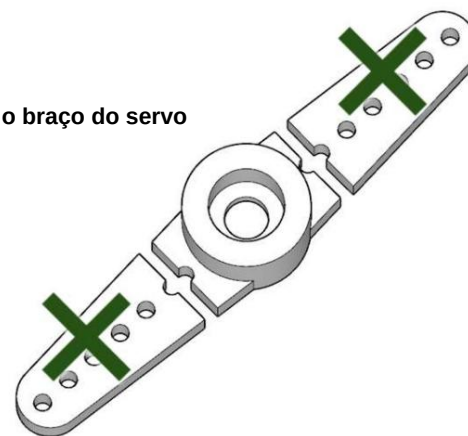

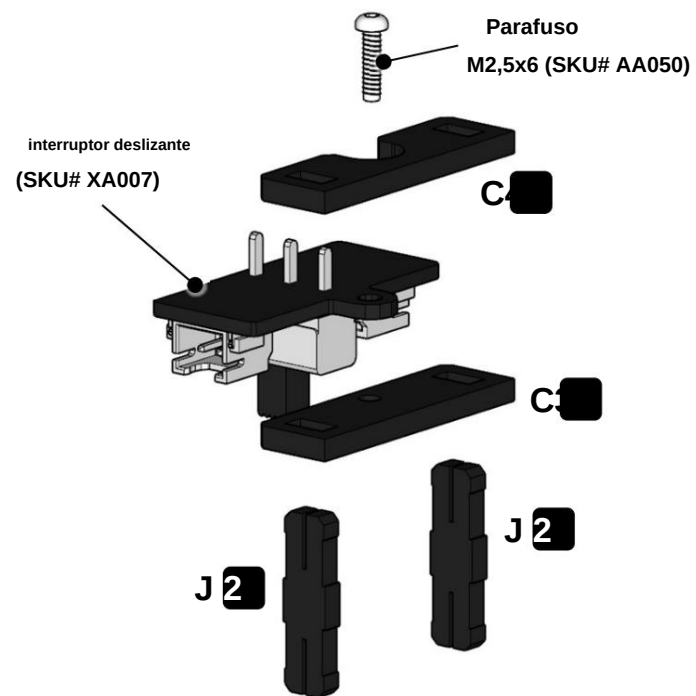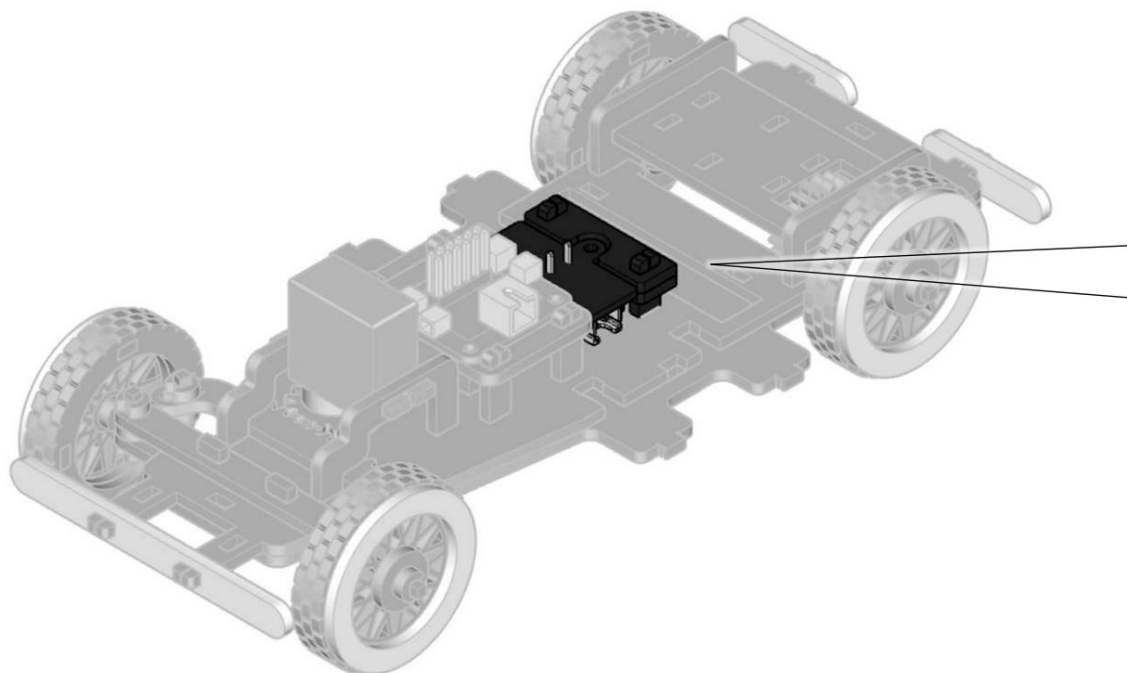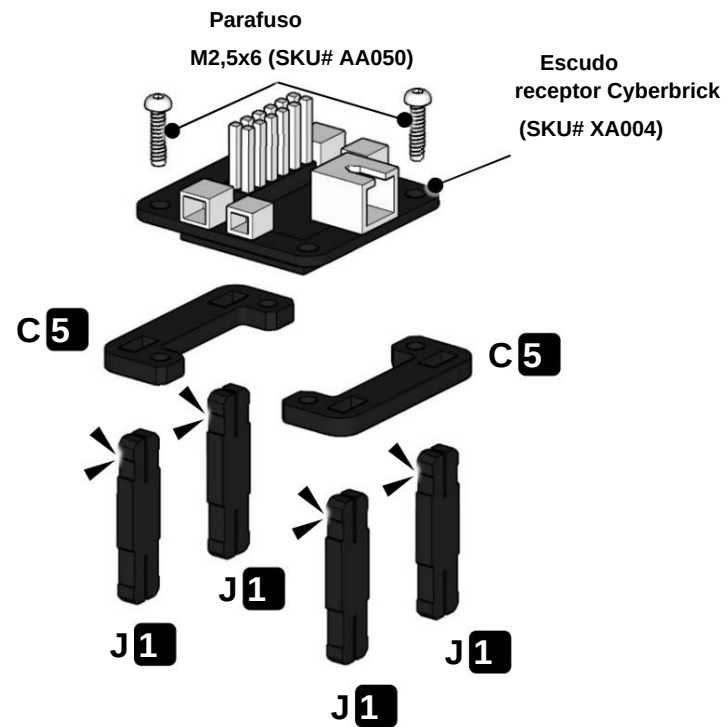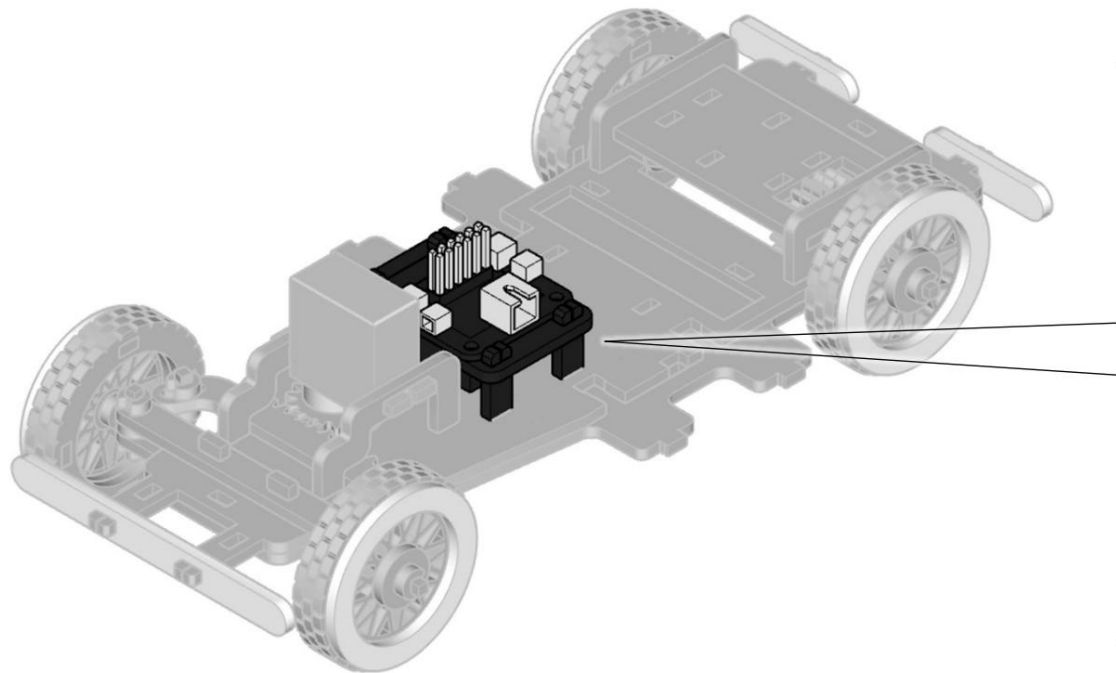

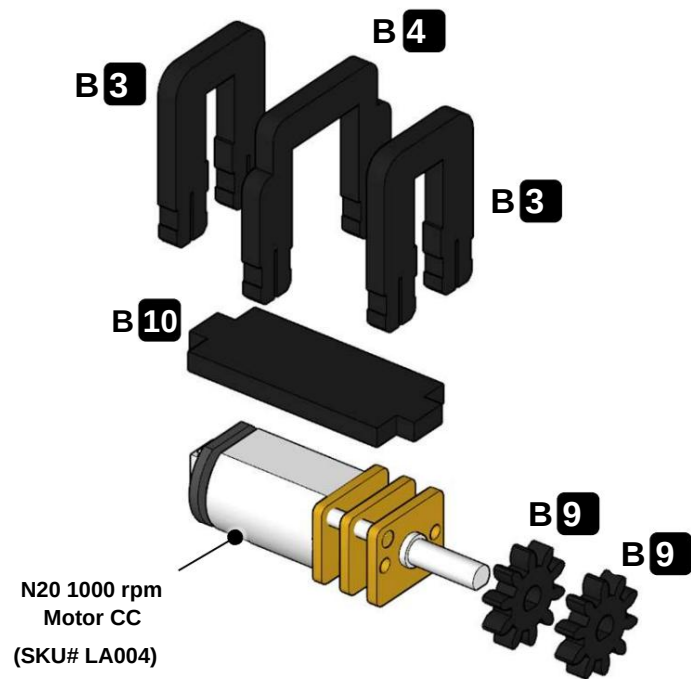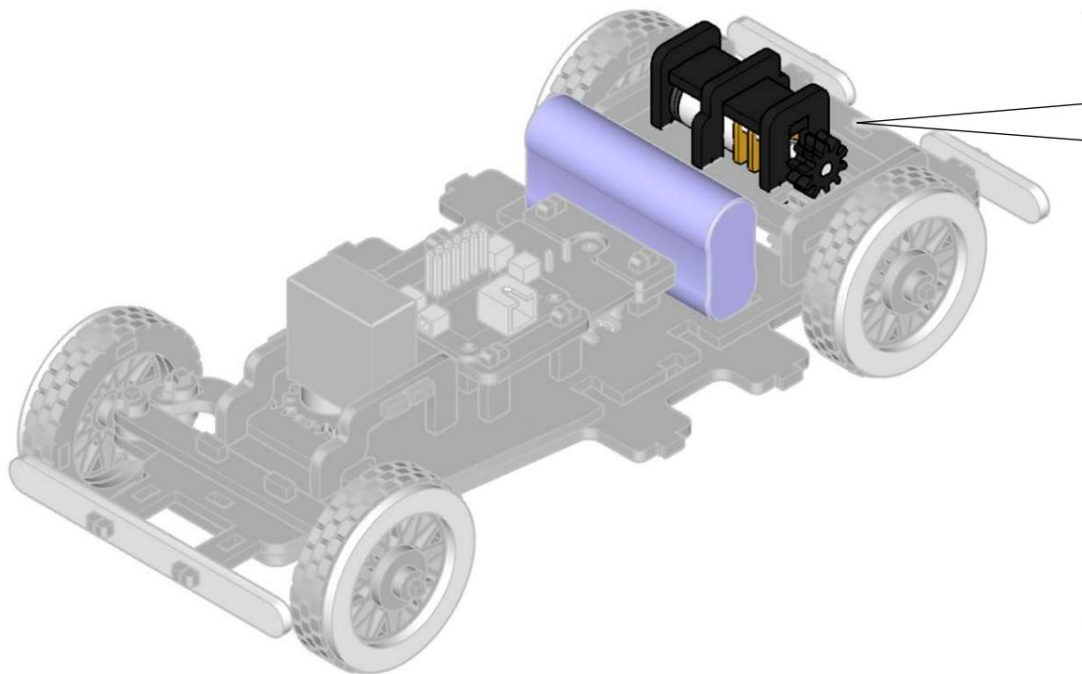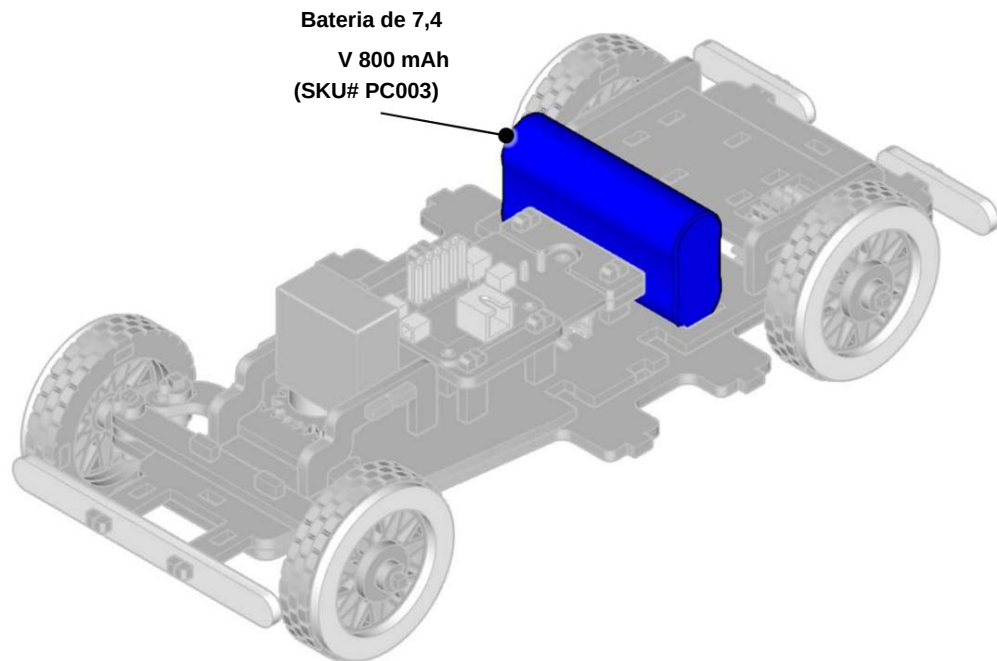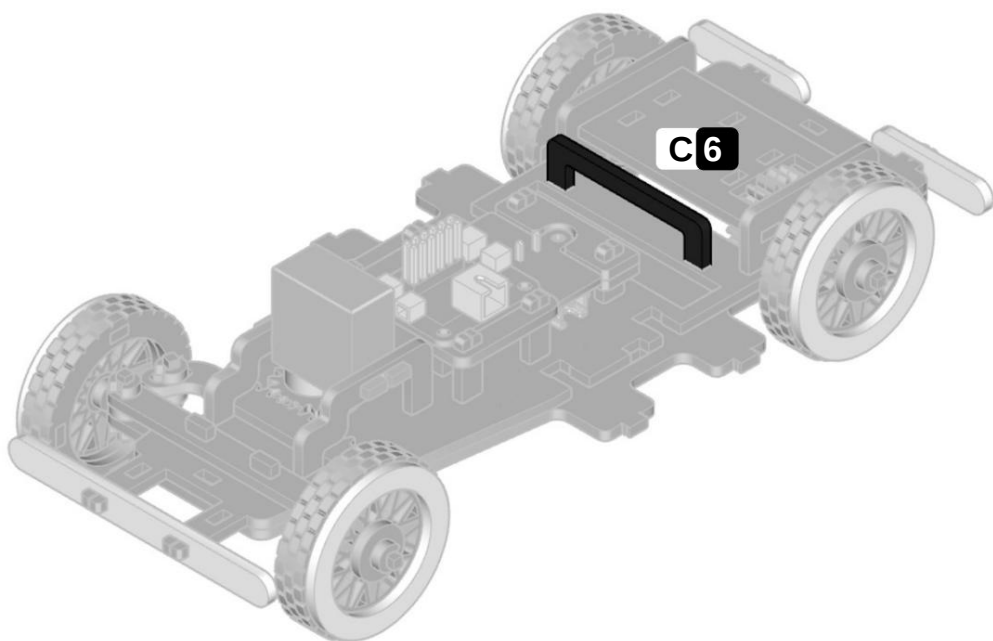



Conecte os componentes da seguinte maneira:

(Observação: pode ser mais fácil conectar os componentes primeiro antes de montá-los no chassi.)

